SAMSUNG

SM-G925F

Brukerhåndbok

Norwegian. 04/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

4 Les dette først
5 Innhold i produktesken
6 Enhetsoppsett
8 SIM- eller USIM-kort
10 Batteri
15 Slå enheten på og av
16 Berøringsskjermen
19 Startskjermbildet
26 Låseskjerm
27 Kantskjerm
33 Varselspanel
36 Angi tekst
39 Ta et bilde av skjermen
39 Åpne apper
40 Flervindu
45 Enhets- og dataadministrasjon
49 Koble til en TV
51 Dele filer med kontakter
52 Nødmodus

Apper

53 Installere eller avinstallere apper
54 Telefon
57 Kontakter
59 Meldinger
61 Internett
62 E-post
63 Kamera
79 Galleri
81 Smart Manager
83 S Planner
84 S Health
87 S Voice
89 Musikk
90 Video
91 Lydopptaker
93 Mine filer
94 Notat
94 Klokke
96 Kalkulator
97 Google-apper

Innstillinger

99 Innledning
99 Wi-Fi
101 Bluetooth
103 Flymodus
103 Mobil trådløssone og Internettdeling
104 Databruk
105 Mobilnett
105 NFC og betaling
108 Flere tilkoblingsinnstillinger
110 Lyd og varsler
111 Skjerm

111 Kantskjerm
112 Bevegelser og gester
113 Apper
113 Bakgrunnsbilde
113 Tema
114 Låseskjerm og sikkerhet
118 Personvern og sikkerhet
121 Enkel modus
122 Tilgjengelighet
122 Kontoer
123 Sikkerhetskopier og nullstill
124 Språk og inndata
124 Batteri
125 Lagring
125 Dato og tid
126 Brukerhåndbok
126 Om enheten

Tillegg

127 Tilgjengelighet
142 Feilsøking
147 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store data anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Hvis du vil se FCC-ID-en, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Om enheten**.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

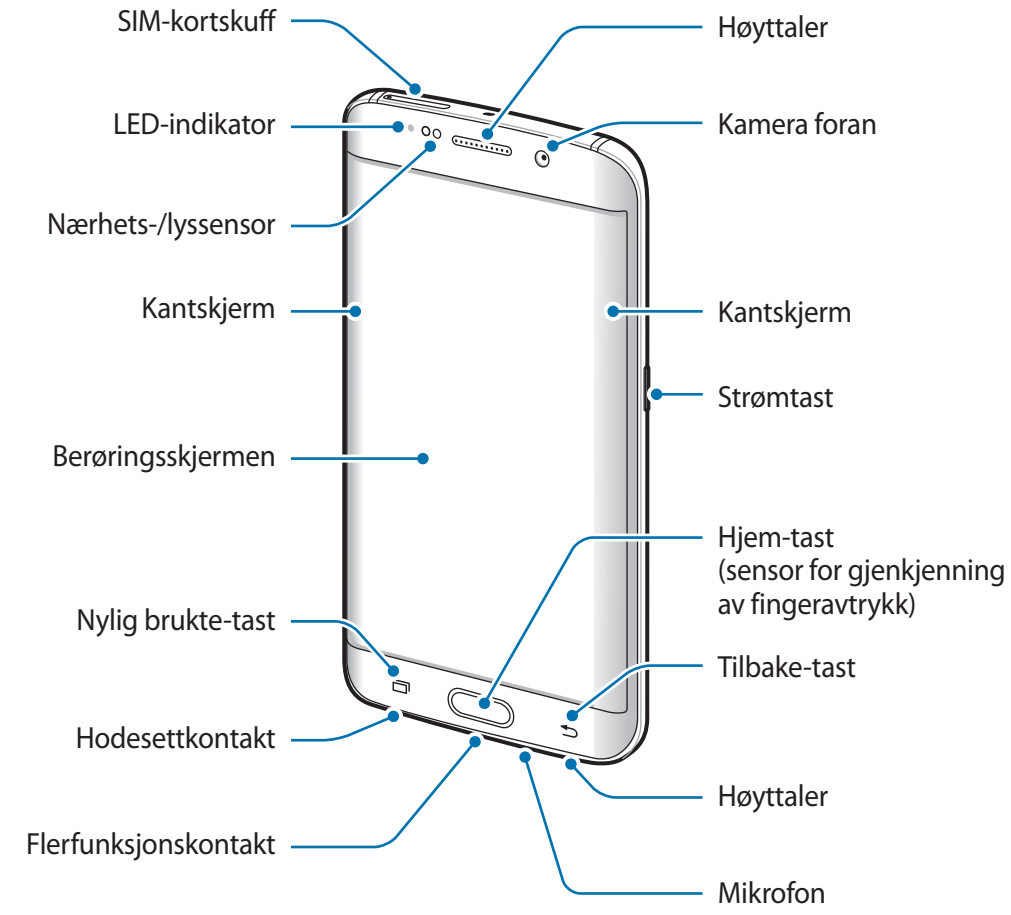

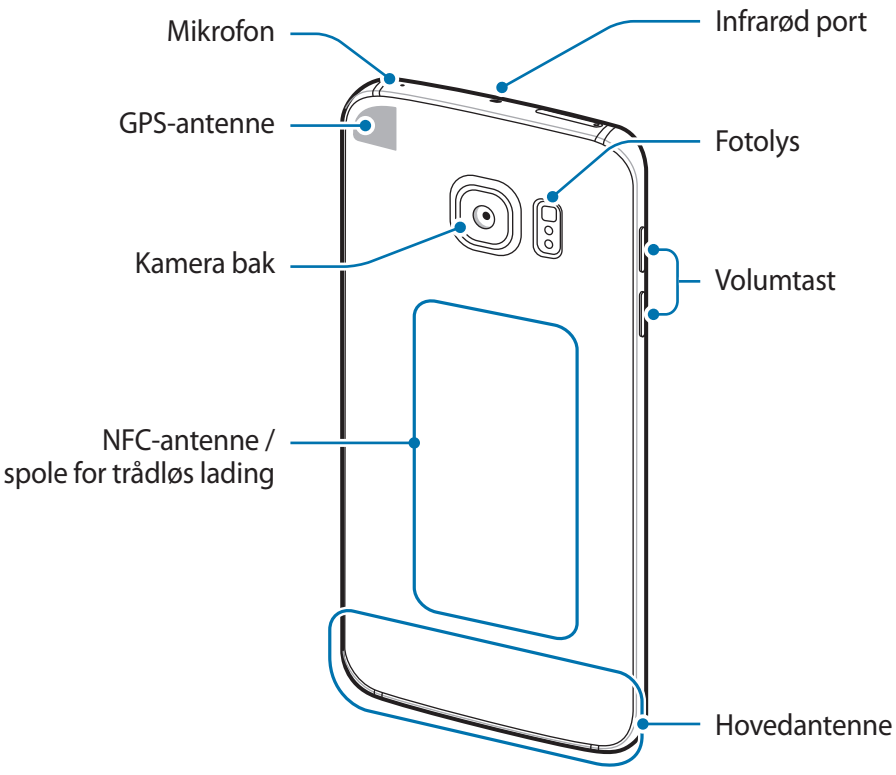

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fargene på den buede skjermen kan variere noe, avhengig av synsvinkelen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Nylig brukte	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på og hold inne for å starte delt skjerm-visning.
Hjem	• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte **Google**.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

SIM- eller USIM-kort

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.

- Bare nano-SIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

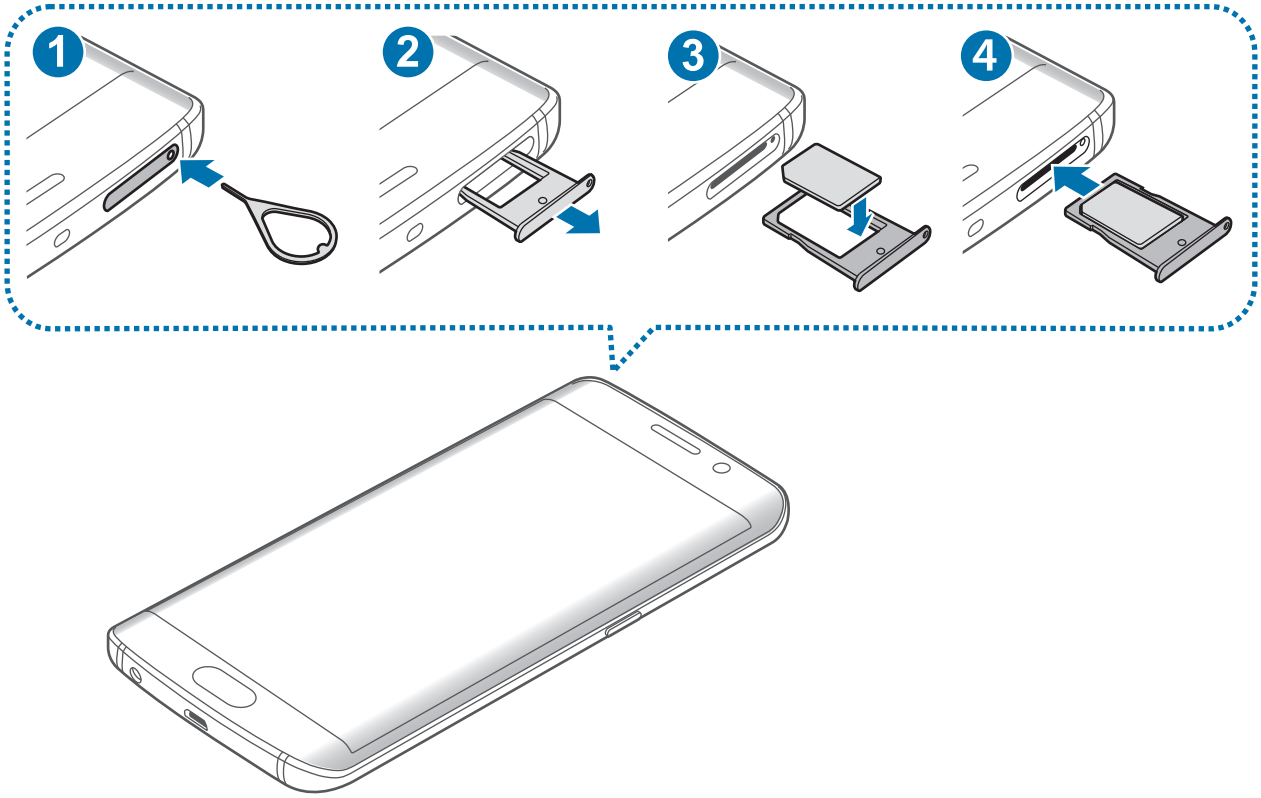

1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.

Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

2 Trekk SIM-kortskuffen forsiktig ut av SIM-kortskuffsporet.

3 Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortskuffsporet.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.

2 Trekk SIM-kortskuffen forsiktig ut av sporet.

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

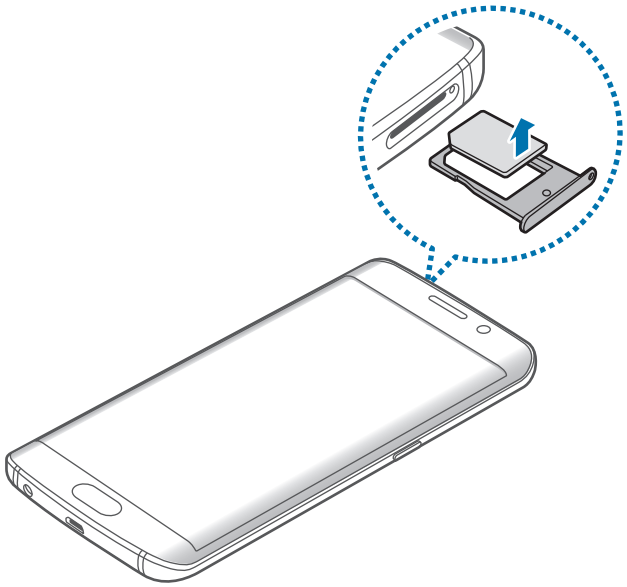

4 Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortskuffsporet.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

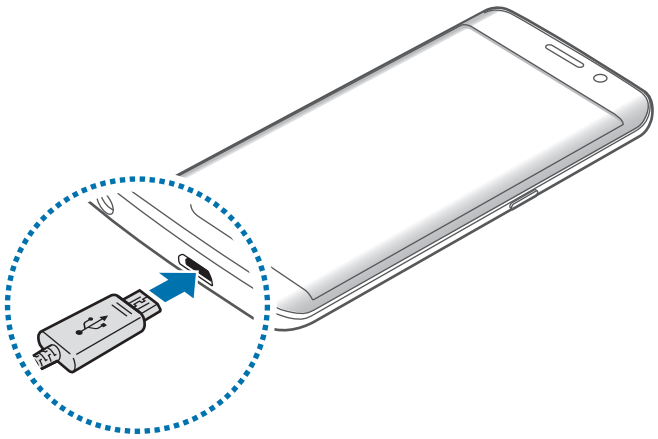

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Vise gjenstående ladetid

Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri**.

Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig varmt sted.

Redusere batteriforbruket

Enheten gir tilgang til ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.

- Optimaliser enheten ved å bruke Smart Manager.
- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for lading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn USB-strømadapteren, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av mindre strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Hurtiglading

Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Du kan bruke denne funksjonen til å lade batteriet raskere når enheten eller skjermen er avslått.

Om hurtiglading

- Ved hurtiglading benyttes en batteriladeteknologi som lader batteriet raskere ved å øke ladestrømmen. Enheten støtter Samsungs funksjon for adaptiv hurtiglading og Qualcomm Quick Charge 2.0.
- For å hurtiglade enheten, kobler du den til en batterilader som støtter adaptiv hurtiglading eller Quick Charge 2.0.

Hvordan øke ladehastigheten

For å øke ladehastigheten, slår du enheten eller skjermen av når du lader batteriet.

- Hvis du lader batteriet når enheten er slått av, vil -ikonet vises på skjermen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for hurtiglading når skjermen er på. Slå av skjermen for å øke ladehastigheten.

- Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
- Hvis enheten blir varm eller lufttemperaturen i nærheten stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftstilstand for å hindre skade på enheten.

Trådløs lading

Enheten har en innebygd ladespole for trådløs lading. Du kan lade batteriet ved hjelp av en trådløs lader (selges separat).

1 Plasser midten av enhetens bakside på midten av den trådløse laderen.

Du kan sjekke gjenværende ladetid på skjermen. Den faktiske gjenværende tiden kan variere, avhengig av ladeforholdene.

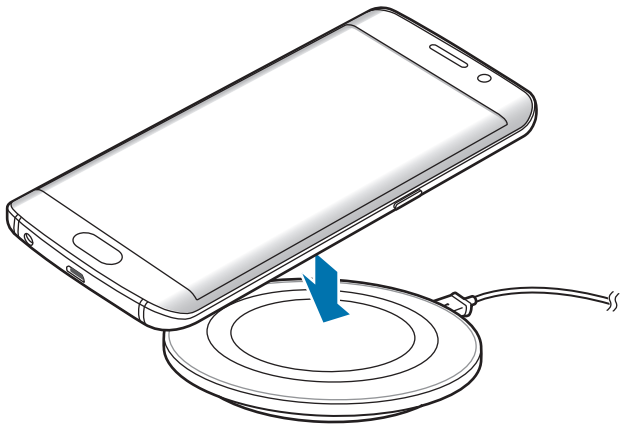

2 Etter fullading kobler du enheten fra den trådløse laderen.

- Dersom det er fremmedlegemer mellom enheten og den trådløse laderen, kan det hende at enheten ikke lader skikkelig.
- Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du miste nettverksmottaket.
- Bruk Samsung-godkjente trådløse ladere. Hvis du bruker andre trådløse ladere, kan det hende at batteriet ikke lades skikkelig.

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri** → **Strømsparing**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil starte strømsparingsmodus automatisk når gjenværende batteristrømmen når et forhåndsinnstilt nivå, trykker du på **Start strømsparing**, og velger et alternativ.

Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri** → **Ultra strømsparingsmodus**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil deaktivere ultra strømsparingsmodus, trykker du på **MER** → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.

Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

- Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Berøringsskjermen

- Pass på at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

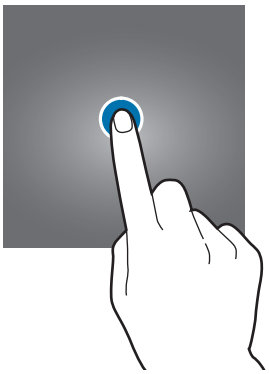

Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

Dra

Trykk på og hold et element og dra det dit du vil ha det, for å flytte et element.

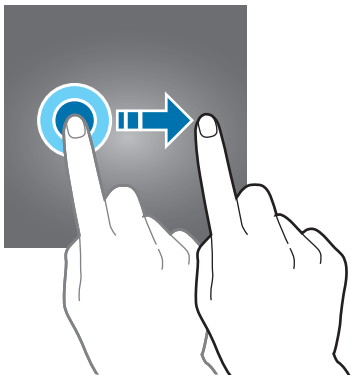

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

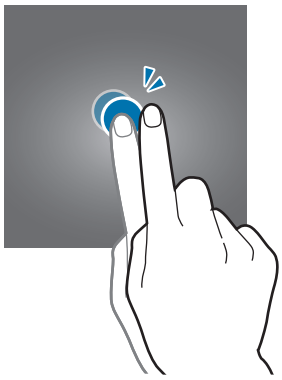

Stryke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

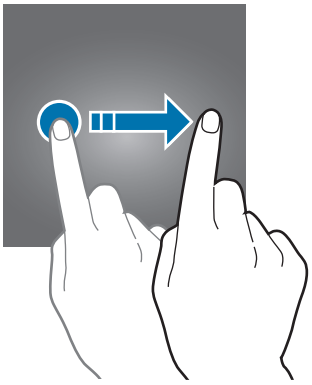

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

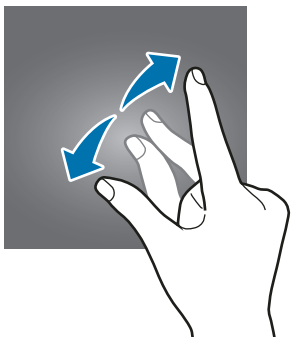

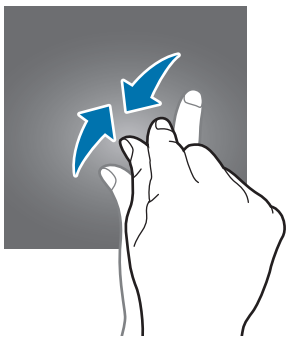

Startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen.

Alternativer for startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler. Du kan også angi en bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.

- **Bakgrunn**: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Widgeter**: Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.
- **Tema**: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
- **Rutenett**: Endre størrelsen på rutene til å vise flere eller færre elementer på startskjermbildet.

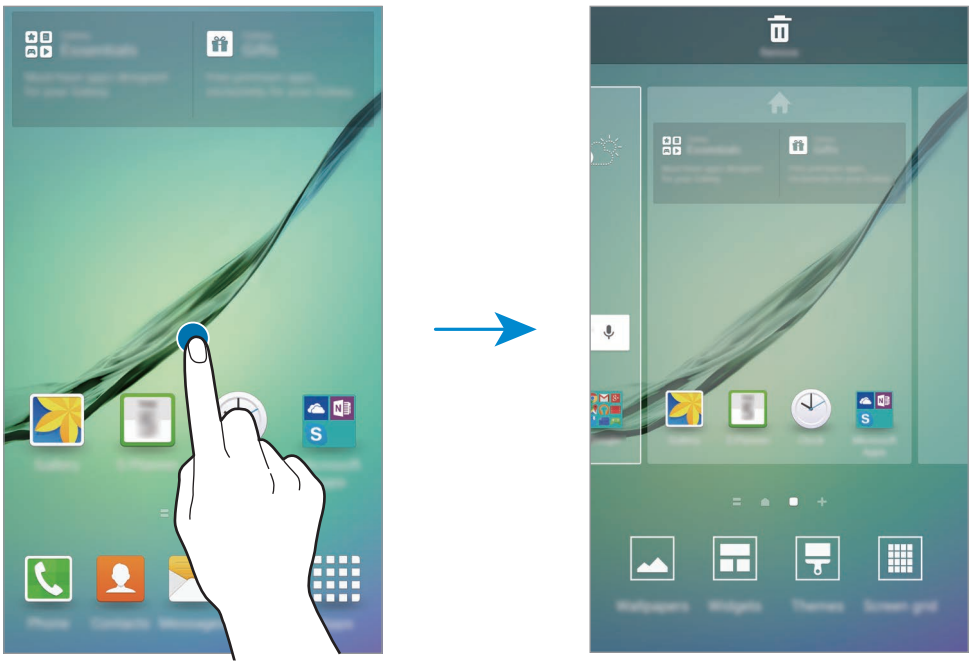

Flipboard Briefing

Se de nyeste artiklene i forskjellige kategorier. Du kan bli oppdatert på nyheter som interesserer deg ved å bruke denne funksjonen.

Trykk på eller stryk mot høyre på startskjermbildet for å åpne Flipboard Briefing. Dra fingeren opp- eller nedover for å bla i artikler i hver nyhetskategori.

Du deaktiverer Flipboard Briefing ved å trykke på og holde et tomt område på startskjermbildet. Dra fingeren deretter til høyre og fjern merket i avmerkingsboksen øverst på Flipboard Briefing-panelet.

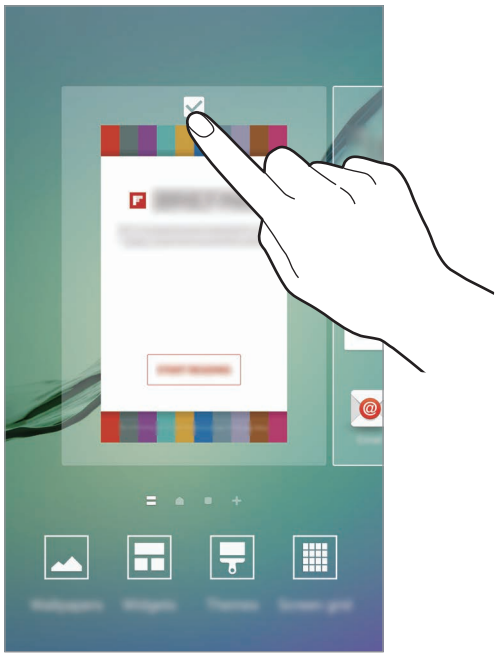

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, klyper du to fingre sammen på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** øverst på skjermen.

Opprette mapper

1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.

2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

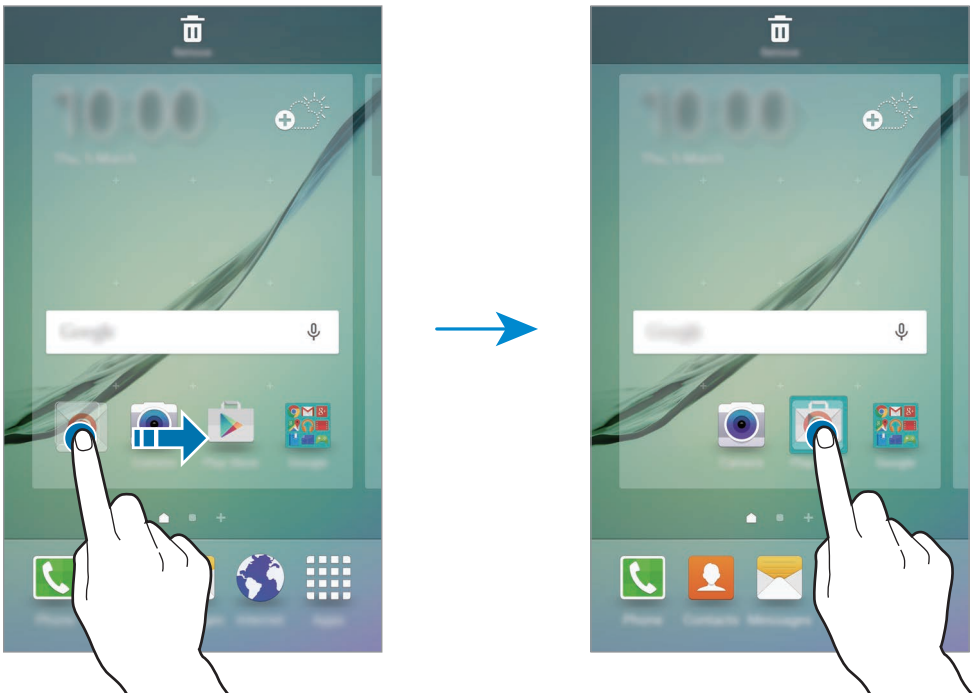

3 Trykk på **Angi mappenavn.**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på .

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på og holder en annen app og drar den deretter til mappen.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre og trykker på +.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjermbilde, trykker du på .

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen.

Flytte elementer

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Opprette mapper

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**.

2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.

3 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

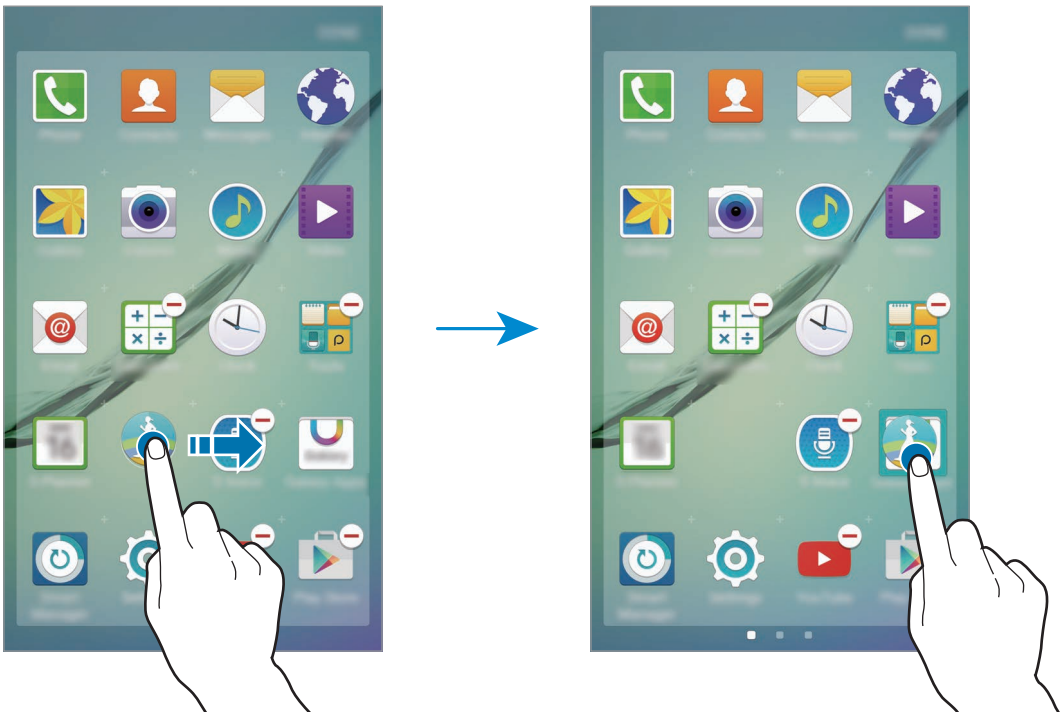

4 Trykk på **Angi mappenavn.**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på .

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på og holder en annen app og drar den deretter til mappen.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet (LTE-aktiverte modeller)
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

For å låse opp skjermen, trykker du på strøm- eller Hjem-tasten og stryker en finger i en hvilken som helst retning på skjermen.

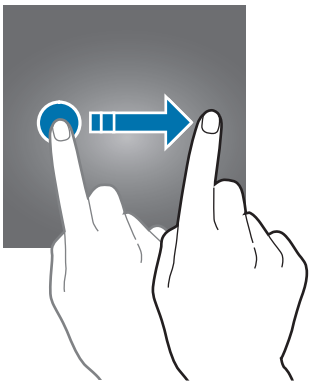

Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype**, og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Fingeravtrykk

Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se Fingeravtrykksgjenkjennelse for å få mer informasjon.

Kantskjerm

Innledning

Skill mellom inntil fem kontakter ved å vise tildelte farger på kantskjermen. Du kan enkelt kommunisere med dine favorittkontakter ved å bruke fanene som vises på kantskjermen. Kantskjermen kan også vise ulike elementer, for eksempel nyheter, uten å slå på skjermen. Du kan også bruke den som en klokke om natten.

Angi plasseringen til kantskjermen

Velg venstre eller høyre kantskjerm for å aktivere den i henhold til dine preferanser.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **Posisjon for kantskjerm**, og velger en side.

Velge varslingselementer

Velg elementer som skal gi varsler på kantskjermen med farget lys og fargede faner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **Velg varsler**, og deretter velger du elementene.

Kantbelysning

Kantskjermen lyser opp når du mottar et anrop eller en melding mens enhetens skjerm vender nedover.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **Kantbelysning**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kantskjermen lyser opp med en tildelt farge når du mottar et anrop eller en melding fra prioriterte kontakter. Se Legge til kontakter i Mine nærmeste hvis du vil legge til kontakter på listen over prioriterte kontakter.

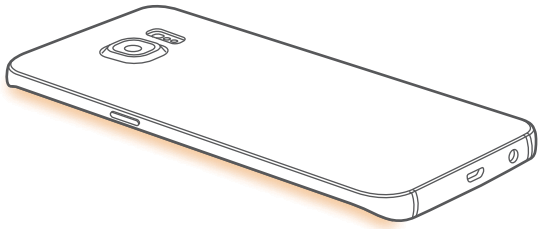

Hurtigsvar

Du kan avvise innkommende anrop ved hjelp av tilpassede avvisningsmeldinger. Mens enhetens skjerm vender nedover, holder du fingeren på sensoren på baksiden av enheten i to sekunder for å avvise samtaler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **Kantbelysning** → **Hurtigsvar**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

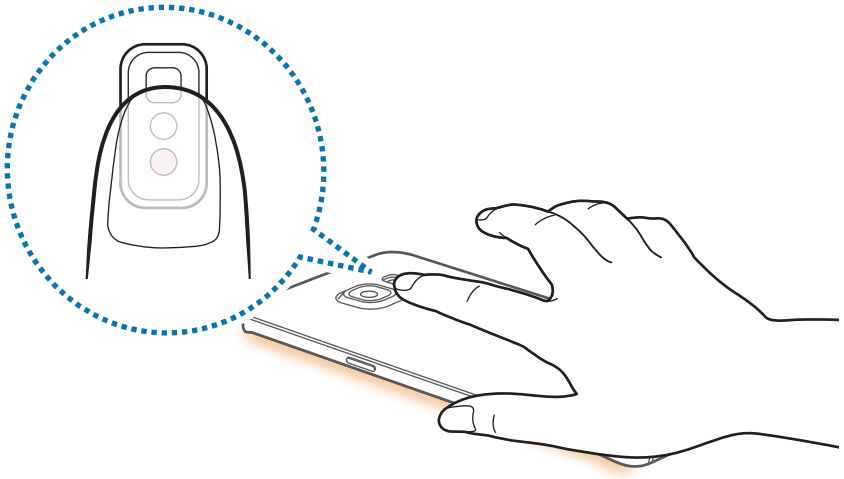

Hvis du vil redigere standardavvisningsmeldingen, trykker du på meldingsteksten under **Hurtigsvarmeldinger**.

People edge

Kantskjermen kan vise en fane med en tildelt farge når det er en tapt melding fra en prioritert kontakt.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **People edge**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Denne funksjonen er tilgjengelig på startskjermbildet, låseskjermen og appskjermen.

Legge til kontakter i Mine nærmeste

Legg til ofte brukte kontakter i Mine nærmeste-listen, og angi dem som dine prioriterte kontakter.

Kun kontakter som er lagret i **Kontakter** kan legges til i Mine nærmeste-listen.

1 Dra fanen fra kantskjermen mot midten av skjermen for å åpne Mine nærmeste-listen.

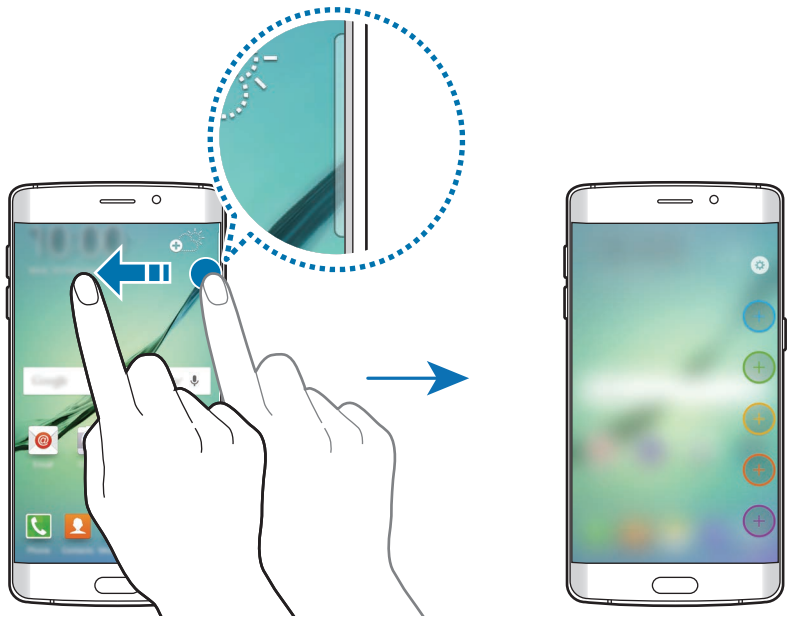

2 Velg en farge ved å trykke på ⊕, og velg en kontakt som du vil legge til.

Hvis du vil endre rekkefølgen på kontakter, trykker du på og holder et kontaktikon, og drar det til en annen plassering.

Hvis du vil fjerne en kontakt, trykker du på og holder et kontaktikon og drar det til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil endre tildelt farge for en kontakt, trykker du på → **Mine nærmeste**, og trykker deretter på kontaktens fargeikon.

Vise tapte varsler fra Mine nærmeste

Når det er et tapt varsel fra en Mine nærmeste-kontakt, vil en fane med kontaktens tildelte farge, vises på kantskjermen.

Dra fanen til midten av skjermen for å se detaljene. Du kan svare direkte til kontakten ved å klikke på en av kommunikasjonsmulighetene.

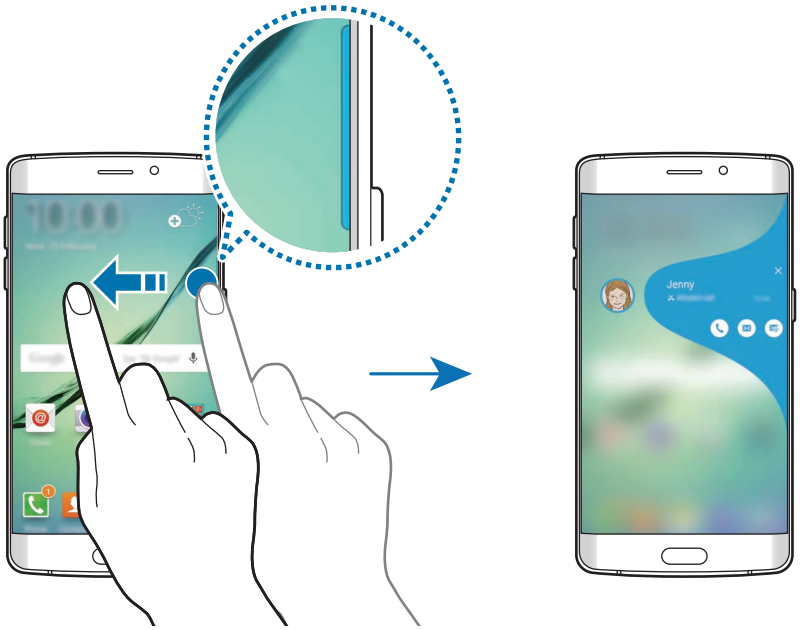

Når skjermen er av, vil du motta varselsalarmer for Mine nærmeste når du plukker opp enheten. Åpne Mine nærmeste-listen, trykk på , og trykk deretter på **Varsel når du plukker opp**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kontakte Mine nærmeste

Åpne Mine nærmeste-listen og trykk på en kontakt. Kommunikasjonsknappene vises på skjermen. Trykk på ønsket knapp for å ringe, sende en melding eller sende en e-post til kontakten.

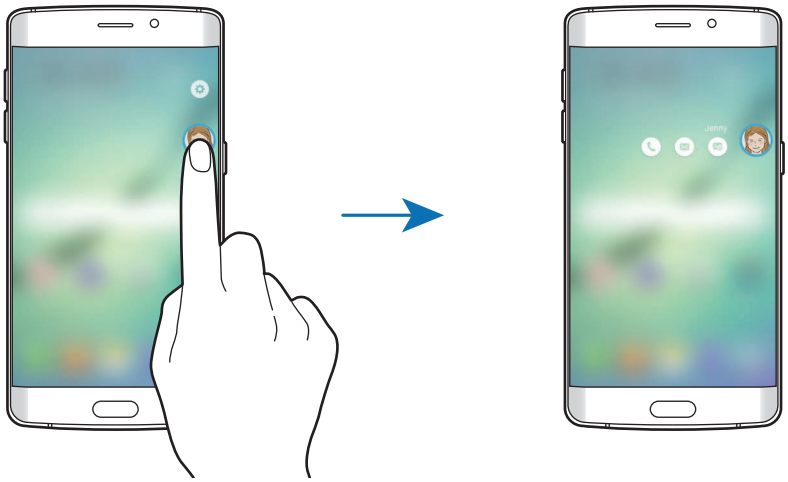

Informasjonsstrøm

Sanntidsnyheter og annen informasjon som du angir kan vises på kantskjermen når skjermen er av.

Angi informasjonsstrøm

Angi informasjon som skal vises på kantskjermen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm**.

2 Trykk på **Informasjonsstrøm**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Trykk på **Behandle nyhetskilder** og merk av elementer som skal vises.

Hvis du vil laste ned flere elementer, blar du til venstre og trykker på ⬇.

Hvis du vil omorganisere elementer, trykker du på **OMORDNE**. Trykk deretter på og hold ◀ ▶ på et element, og dra det til et annet sted.

Vise informasjonsstrøm

1 Mens skjermen er av drar du fingeren opp- og deretter nedover (eller motsatt) på kantskjermen for å slå den på.

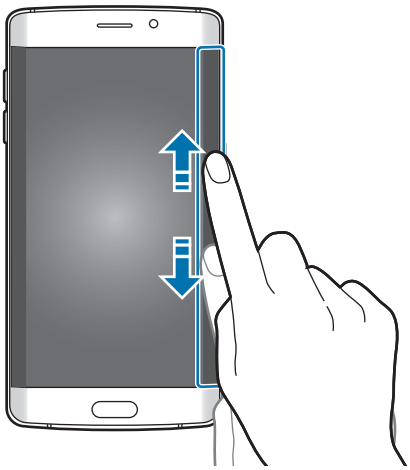

2 Dra fingeren til venstre eller høyre på kantskjermen for å vise informasjonsstrømmen.

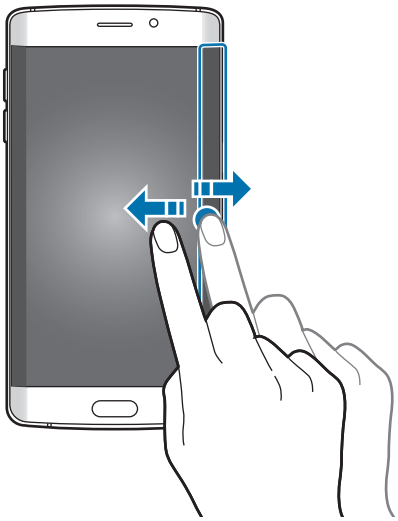

Kantskjermen slås av hvis enheten ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom. Hvis du vil endre kantskjermens innstilling for tidsavbrudd, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Kantskjerm** → **Informasjonsstrøm** → **Tidsavbrudd for kantskjerm**.

Nattklokke

Hold klokken på kantskjermen aktiv for å se den om natten.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kantskjerm**.

2 Trykk på **Nattklokke**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Angi hvor lenge nattklokken skal være aktiv.

- Nattklokkefunksjonen kan stilles inn for maksimalt 12 timer.
- Nattklokkefunksjonen deaktiveres når batteriet kommer ned på 15 % strømmengde.

Varselspanel

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk en finger oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

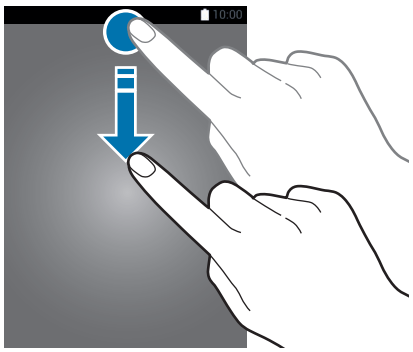

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

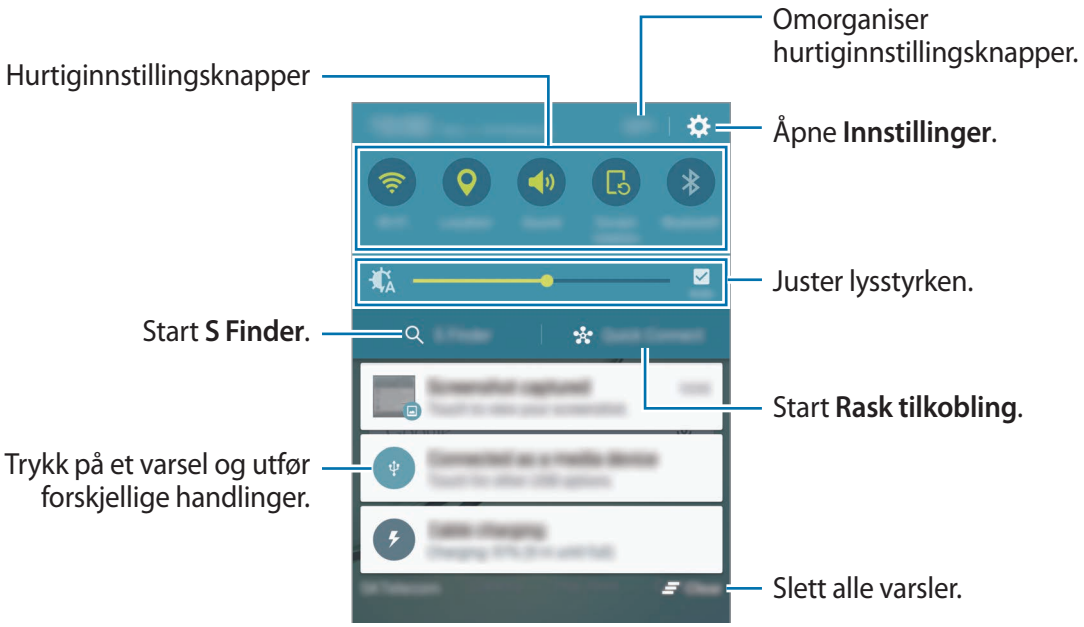

Bruke hurtiginnstillingsknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere noen funksjoner. Stryk til venstre eller høyre i knappeområdet for å vise flere knapper. Hvis du vil se flere detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

Hvis du vil omorganisere knapper, trykker du på **REDIGER**, trykker på og holder en knapp, og drar den deretter til en annen plassering.

S Finder

Søk etter mange ulike typer innhold med søkeord.

Søke etter innhold på enheten

Trykk på **S Finder** for å åpne varselspanelet.

Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på og si et søkeord.

Hvis du vil ha mer avgrensede resultater, trykker du på filterknappene under søkefeltet og velger filterdetaljer.

Angi søkekategorier

Du kan angi søkekategorier til bruk for å søke etter innhold i spesifikke søkefelt.

Trykk på **MER** → **Velg søkeplasseringer**, og velg kategorier.

Rask tilkobling

Søk etter enheter i nærheten automatisk, og koble deg raskt til dem.

- Hvis enheten du vil koble til, ikke støtter hurtigtilkobling, må du aktivere Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funksjonen på den før du starter **Rask tilkobling** på enheten din.
- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er tilkoblet eller det delte innholdet.

Koble til andre enheter

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, velger du et synlighetsalternativ og trykker deretter på **AKTIVER RASK TILKOBLING**.

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

Hvis du har installert Samsung Link på enheten, vil listen over enheter som er registrert på Samsung Link, vises øverst på skjermen. Du finner mer informasjon om Samsung Link på link.samsung.com.

2 Velg en enhet i nærheten fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Hvis du vil endre synlighetsinnstillingen for enheten, trykker du på **INNSTILLINGER** → **Enhetssynlighet**, og deretter velger du et alternativ.

Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på **OPPDATER** og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.

3 Trykk på **Del innhold** og velg en mediekategori.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å sende innhold til den tilkoblede enheten.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den valgte mediekategorien.

Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

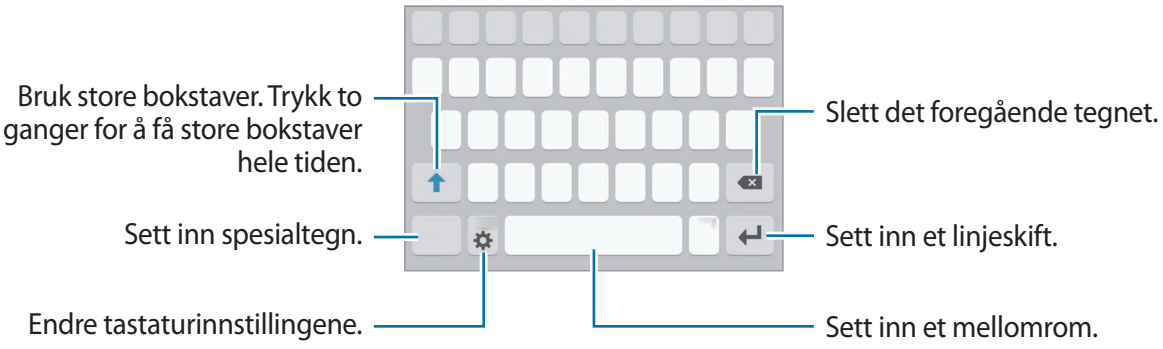
Bruk store bokstaver. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.
Sett inn spesialtegn.
Endre tastaturinnstillingene.
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.

Endre inndataspråk

Trykk på ⚙ → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Endre tastaturoppsett

Trykk på ⚙, velg et språk under **Inndataspråk**, og velg deretter et tastaturoppsett som du vil bruke.

På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold ⚙ for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for ⚙ -ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

- 🎤: Angi tekst ved hjelp av tale.

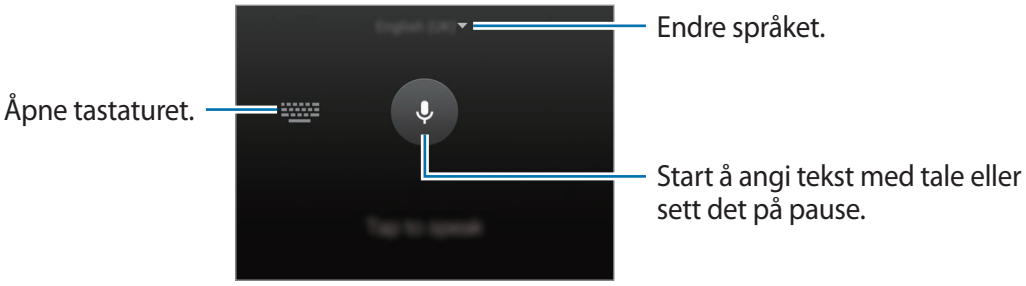

- 📋: Legg til et element fra utklippstavlen.
- ☺: Sett inn et uttrykksikon.
- ⌨: Bytt til det flytende tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annen sted ved å dra i fanen.

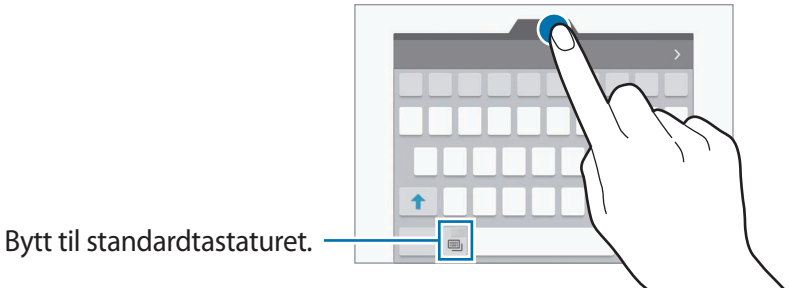

- ⚙: Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

1 Trykk på og hold teksten.

2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.

3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.

Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

4 Trykk og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ordbok

Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.

1 Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.

Hvis ordet som du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra eller for å velge ønsket tekst.

2 Trykk på **Ordbok** i listen over alternativer.

Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, trykker du på ved siden av en ordbok for å laste den ned.

3 Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.

Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med favorittord, eller trykk på **SØK PÅ NETTET** for å bruke ordet som søkeord.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.

Du kan også ta et bilde av skjermen ved å dra hånden til venstre eller høyre over skjermen. Se Bevegelser og gester for å få mer informasjon.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.

Lukke en app

Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **LUKK ALLE**.

Flervindu

Innledning

Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

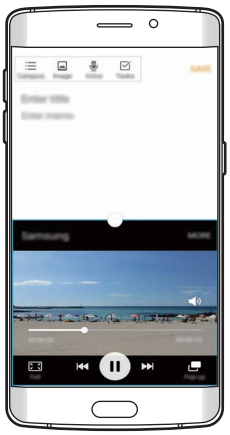

Delt skjerm-visning

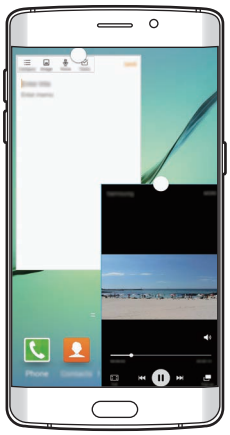

Sprettoppvisning

Delt skjerm-visning

1 Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.

2 Dra fingeren opp- eller nedover og trykk på på et nylig brukt appvindu.

Den valgte appen startes i det øverste vinduet.

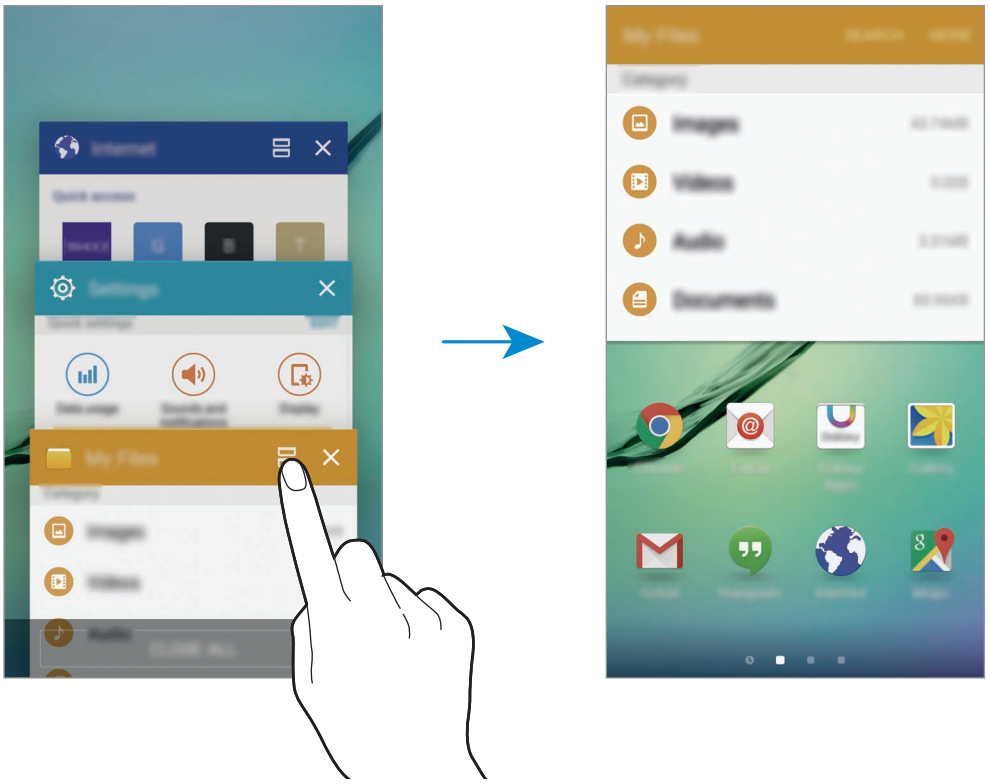

3 Velg en annen app som du vil åpne.

Du kan også starte delt skjerm-visning ved å trykke på og holde inne .

Bruke flere alternativer

Når du bruker apper i delt skjerm-visningen, kan du velge et appvindu og deretter trykke på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:

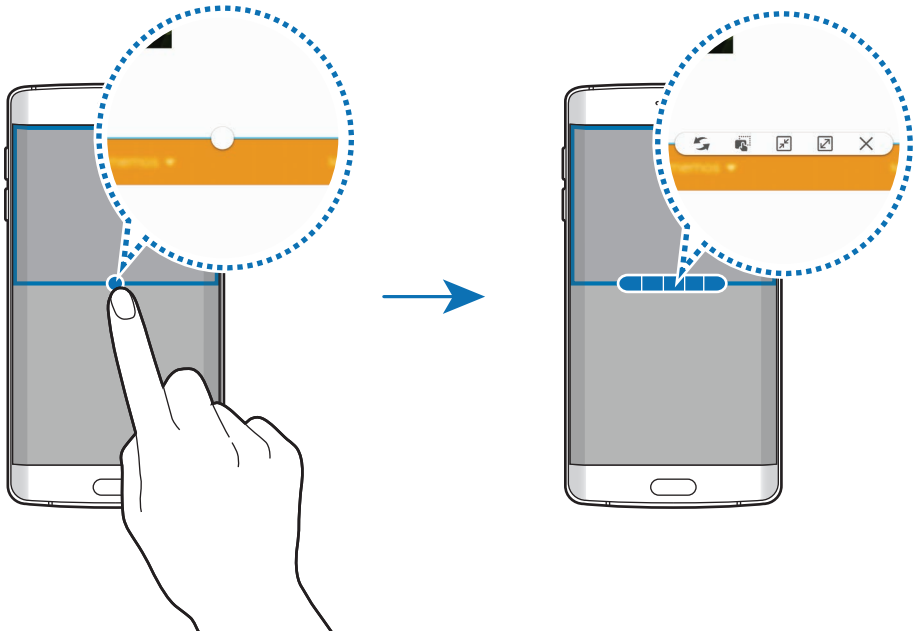

- : Bytt plassering mellom appvinduer.
- : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

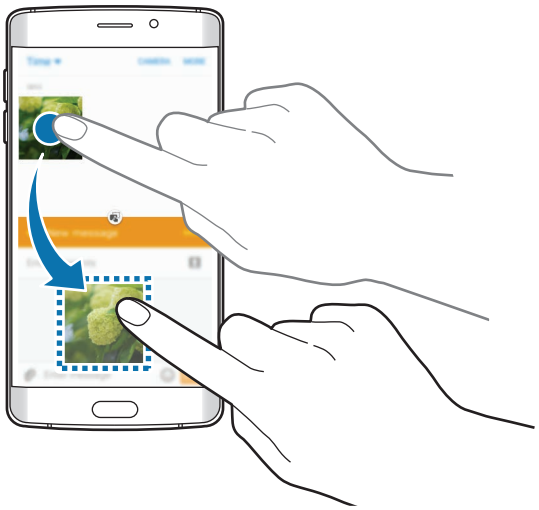

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

- : Minimer vinduet.
- : Maksimer vinduet.
- : Lukk appen.

Justere vindusstørrelsen

Skyv sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

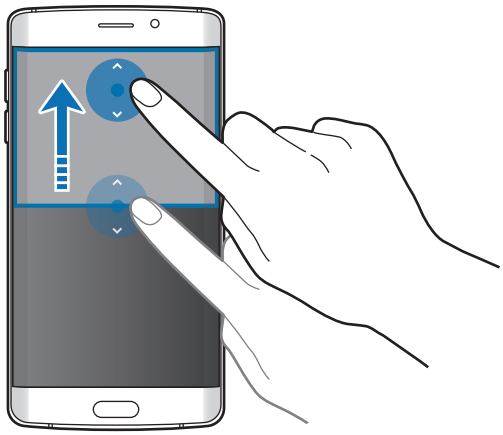

Sprettoppvisning

1 Start en app på appskjermbildet som du vil bruke i sprettoppvisningen.

2 Dra ned diagonalt fra en av endene av den øverste kanten.

Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

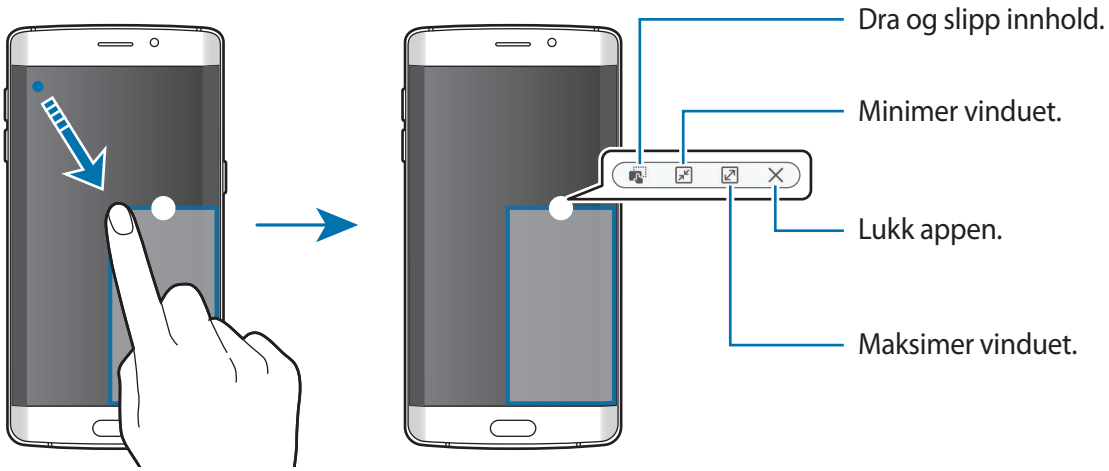

Flytte sprettoppvinduer

Trykk på og hold sirkelen på et vindu og dra til en ny plassering for å flytte på et sprettoppvindu.

Starte sprettoppvisningen fra delt skjerm-visningen

1 Trykk på et appvindu i delt skjerm-visningen for å starte det i sprettoppvisningen.

2 Trykk på og hold sirkelen mellom app-vinduene.

Den valgte appen vil starte i et sprettoppvindu.

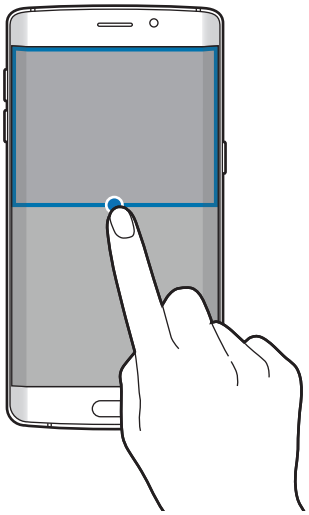

Enhets- og dataadministrasjon

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre data fra en gammel enhet til en ny enhet via Samsung Smart Switch.

Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.

- Mobilversjon: Overfør data mellom mobilenheter. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.
- Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data fra en mobilenhet

Overfør data fra den gamle enheten til den nye.

Når du slår på den nye enheten for første gang, trykker du på **Last ned og åpne** i sprettoppvinduet for Smart Switch-installering for å installere appen. Alternativt kan du laste ned og installere Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Start **Smart Switch**, og følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra din tidligere enhet.

Overføre data fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin og importer data til den nye enheten.

1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.

2 Start Smart Switch på datamaskinen.

Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.

3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.

5 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

6 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å overføre data til den nye enheten.

Bruke enheten som en flyttbar disk for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.

Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer automatisk, trykker du på **Autooppdatering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Hvis du bare vil laste ned oppdateringer når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk, trykker du på **Bare Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

1. Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
2. Start Smart Switch på datamaskinen.
3. Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data. Se Kontoer for å få mer informasjon.

Bruke en Samsung-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Sikkerhetskopier mine data**, velger elementene som du vil sikkerhetskopiere, og trykker deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Trykk på **Automatisk sikkerhetskopiering**-bryteren for å angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill**, og deretter på **Sikkerhetskopier data**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, åpner du appskjermbildet og trykker på **Automatisk gjenoppretting**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

Koble til en TV

Innledning

Registrer en TV på enheten for enkelt å kunne dele innhold mellom dem.

- Denne funksjonen er kompatibel med Samsung Smart TV-er som er gitt ut i 2015 eller senere, og som støtter funksjonen Bluetooth Low Energy (BLE).
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

Registrere en TV

Registrer en TV på enheten. Når du har registrert en TV, kan du enkelt dele innhold mellom enheten og TV-en og bruke Orientering-funksjonen på TV.

1 Slå TV-en på, og plasser enheten i nærheten av TV-en.

2 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

3 Velg TV-en og trykk på **Registrer TV**.

Dele skjermbilde

Du kan speile enhetens skjermbilde på en TV (eller motsatt).

Speile enhetens skjermbilde på en TV

Når enheten gjenkjenner den registrerte TV-en mens du ser på en video, vil -ikonet vises på enheten. Trykk på ikonet for å spille av videoen fra enheten, på TV-en.

Hvis TV-en er slått av og registrert med **Rask tilkobling**, blir den automatisk slått på, og enhetens skjermbilder vises på TV-skjermen.

Denne funksjonen støttes bare av standardappen for videoavspilling.

Speile en TV-skjerm på enheten

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Den registrerte TV-en vises i listen.

2 Velg den registrerte TV-en.

3 Trykk på **TV til mobilenhet**.

TV-skjermen vil vises på enheten.

Bruke Orientering-funksjonen på TV

Den registrerte TV-en slås på automatisk i samsvar med forhåndsinnstilt tid angitt på enheten, og viser informasjon om klokkeslett, vær og tidsplan, på skjermen. For å kunne bruke denne funksjonen må enheten og TV-en være koblet til det samme tilgangspunktet.

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Den registrerte TV-en vil vises i listen.

2 Velg den registrerte TV-en.

3 Trykk på **Orientering på TV**, og angi et klokkeslett og en dag når orienteringen skal vises.

Informasjon om tid, vær og tidsplan vises på høyre side av TV-en på det angitte tidspunktet.

Dele filer med kontakter

Del filer med kontaktene dine ved hjelp av funksjonen for enkel deling. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del** → **Kontakter**.

Les og godta betingelsene og vilkårene hvis du bruker denne funksjonen for første gang. Telefonnummeret ditt vil bli bekreftet, og deretter blir funksjonen for enkel deling aktivert.

4 Velg mottakere, og trykk på **UTFØRT**.

- Hvis mottakernes enheter ikke støtter funksjonen for enkel deling, vil de bli tilsendt en kobling til filene i en tekstmelding. Koblingen vil bli ugyldig etter et bestemt tidsrom.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

Nødmodus

Nødmodus endrer skjermbildet til gråtoner for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe et nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**.

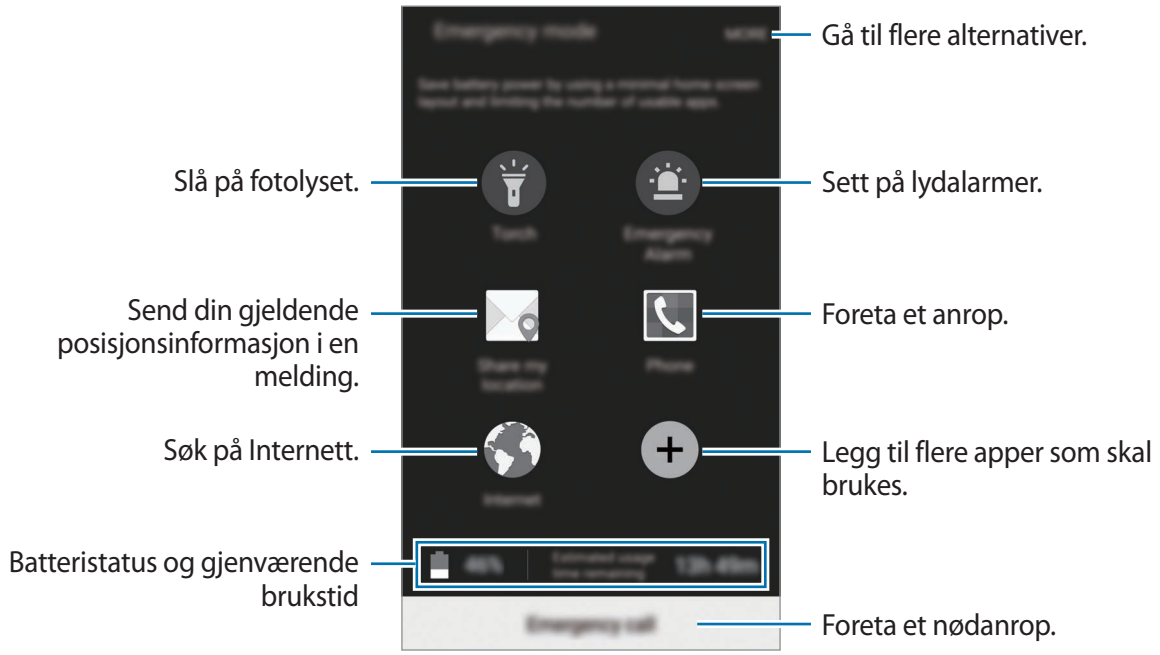
Gå til flere alternativer.
Slå på fotolyset.
Sett på lydalarmer.
Send din gjeldende posisjonsinformasjon i en melding.
Foreta et anrop.
Søk på Internett.
Legg til flere apper som skal brukes.
Batteristatus og gjenværende brukstid
Foreta et nødanrop.

Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Deaktivere Nødmodus

Hvis du vil deaktivere Nødmodus, trykker du på **MER** → **Deaktiver Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Samsung Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **SØK** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL.** Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på ▼ → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på 🔍 for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ☰ → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. -ikonet vises på appene som du kan deaktivere eller avinstallere. Velg en app, og trykk deretter på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **AVINSTALLER**: Avinstallerer nedlastede apper.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, blar til **DEAKTIVERT**, velger en app og trykker deretter på **AKTIVER**.

Telefon

Innledning

Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

Ringe

1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

2 Angi et telefonnummer.

Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på for å åpne tastaturet.

3 Trykk på for å foreta et taleanrop eller hvis du vil foreta et videoanrop.

Foreta et anrop fra låseskjermen

Dra utenfor den store sirkelen på låseskjermen.

Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **LOGG** eller **KONTAKTER**, og dra deretter fingeren til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta anropet.

Foreta et internasjonalt anrop

1 Trykk på for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.

2 Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises.

3 Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.

Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil opprette avvisningsmeldinger, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon** → **MER** → **Innstillinger** → **Anropsavvisning** → **Avvisningsmeldinger**, angir en melding, og trykker deretter på +.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **LOGG** for å vise tapte anrop.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Nytt anrop**: Foreta et nytt anrop.
- **Ekstra volum**: Øk volumet.
- **Bluetooth**: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høyttaler**: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Når du bruker høyttalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Tastatur** / **Skjul**: Vis eller skjul tastaturet.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **E-post**: Send en e-post.
- **Melding**: Send en melding.

- **Internett**: Se på nettsider.
- **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
- **S Planner**: Åpne kalenderen.
- **Notat**: Opprett et notat.
- : Avslutt den gjeldende samtalen.

Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- : Veksle mellom kameraet foran og kameraet bak.
- : Avslutt den gjeldende samtalen.
- : Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.

Kontakter

Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette kontakter manuelt

1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

2 Trykk på og velg lagringsplassering.

3 Angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- / : Legg til eller slett et kontaktfelt.

4 Trykk på **LAGRE**.

Hvis du vil legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon**. Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på for å åpne tastaturet. Skriv inn nummeret og trykk på **Legg til i Kontakter**.

Hvis du vil legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra mottatte anrop eller meldinger, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon** → **LOGG** → en kontakt.

Importere kontakter

Importer kontakter fra lagringsplasseringer til din enhet.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **MER** → **Innstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**, og velger et importalternativ.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
- / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Profildeling

Del profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → din profil → **Profildeling**, og deretter trykker du på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Les og godta betingelsene og vilkårene hvis du bruker denne funksjonen for første gang. Telefonnummeret ditt vil bli bekreftet, og deretter blir profildelingsfunksjonen aktivert.

Hvis du vil angi flere elementer som du vil dele, trykker du på **Delt profilinformasjon** og velger elementene.

Angi hvem du vil dele profilen med, ved å velge en kontaktgruppe under **Del med**.

Meldinger

Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.

Sende meldinger

Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på .

3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

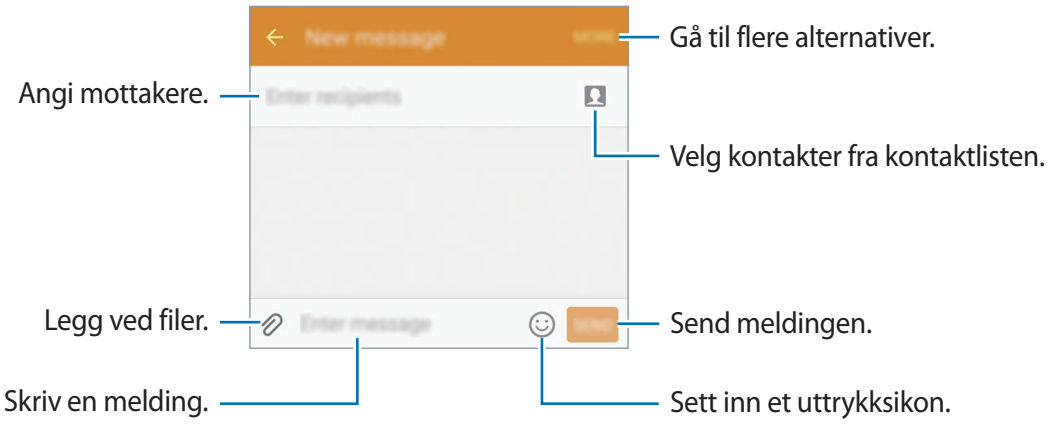

4 Trykk på **SEND** for å sende meldingen.

Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.

3 Se samtalen.

Internett

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til et bokmerke for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

2 Trykk på adressefeltet.

3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.

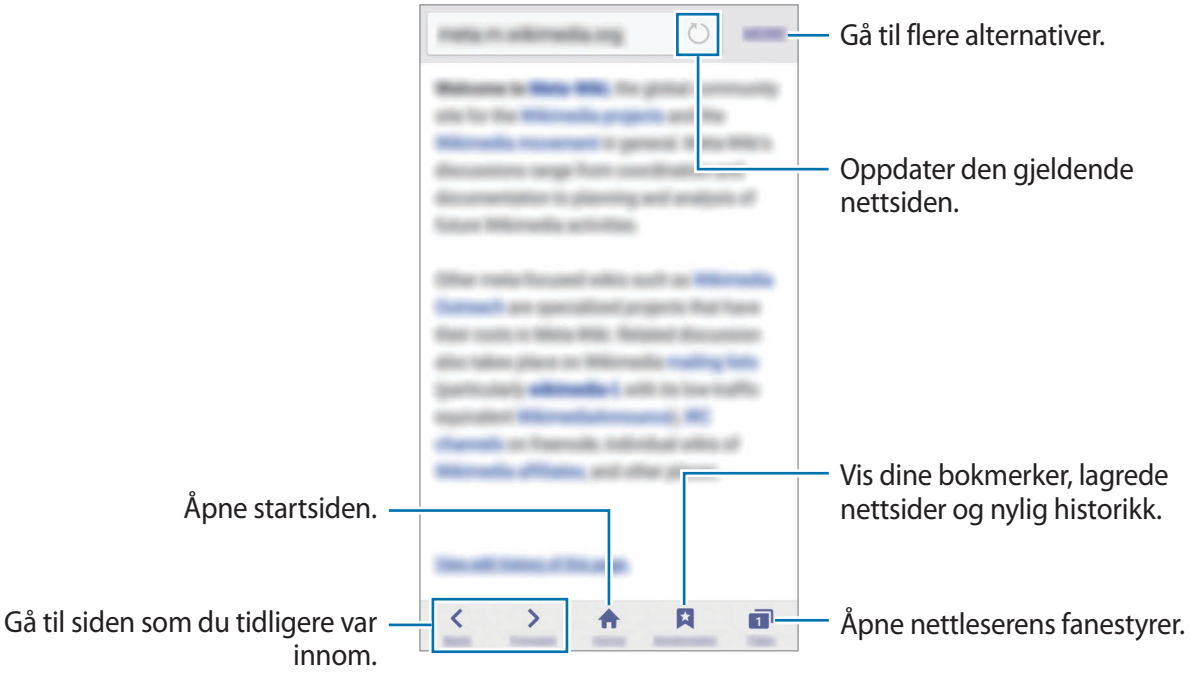
Gå til flere alternativer.
Oppdater den gjeldende nettsiden.
Vis dine bokmerker, lagrede nettsider og nylig historikk.
Åpne startsiden.
Gå til siden som du tidligere var innom.
Åpne nettleserens fanestyrer.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

1 Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

2 Oppgi e-postadressen og passordet, og trykk deretter på **NESTE**.

Trykk på **MANUELT OPPSETT** for å registrere en bedrifts-e-postkonto manuelt.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på **MER** → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på **MER** → **Innstillinger** → **MER** → **Angi standardkonto**.

Sende e-post

1 Trykk på for å skrive en e-post.

2 Legg til mottakere, og skriv en e-post.

3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Trykk på en e-post i e-postlisten for å lese den.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Grunnleggende fotografering

Du kan ta bilder eller ta opp videoer. Se bildene og videoene dine i **Galleri**.

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder eller ta opp videoer

1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.

2 Trykk på for å ta et bilde eller hvis du vil ta opp en video.

- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
- Hvis du vil ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på **Ta bilde**.

- Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .

Stryk mot høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over bildemodus. Du kan også stryke mot venstre for å se bilder og videoer som du har tatt.

- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.
- Den maksimale opptakstiden kan reduseres når du tar opp video i høy oppløsning.

Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.

Dra utenfor den store sirkelen på låseskjermen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

Starte Kamera raskt

Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten for å aktivere **Kamera**. **Kamera** aktiveres alltid i automodus.

Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

HDR (High Dynamic Range)

Ta bilder med fyldige farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere HDR-modus, åpner du forhåndsvisningsskjermbildet og trykker på til du finner ønsket alternativ.

- HDR AUTO: Enheten aktiverer automatisk HDR-modus, avhengig av fotograferingsforholdene.
- HDR ON: HDR-modus er aktivert.
- HDR OFF: HDR-modus er deaktivert.

Uten effekt

Med effekt

Sporings-AF

Bruk dette til å spore og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet beveger seg eller når du endrer fotograferingskomposisjon.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på ⚙, og deretter på **Sporings-AF**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på ⮌ for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermbildet.

3 Trykk på motivet som som du vil spore.

4 Trykk på ● for å ta et bilde eller ● hvis du vil ta opp en video.

Det kan hende at sporing av et motiv vil mislykkes ved følgende forhold:

- Motivet er for stort eller for lite.
- Motivet beveger seg for mye.
- Motivet er bakgrunnsbelyst eller du fotograferer på et mørkt sted.
- Fargene eller mønstrene på motivet og bakgrunnen er like.
- Motivet har horisontale mønstre, som persienner.
- Kameraet rister for mye.
- Videooppløsingen er høy.

Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Auto**.

Låse fokus og eksponering

Sterk kontrast mellom lys og mørke og at motivet er utenfor autofokusområdet kan gjøre det vanskelig å finne riktig eksponering. Lås fokus eller eksponering før du tar bildet. Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.

Pro-modus

Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Pro**. Velg alternativer og egendefiner innstillingene, og trykk deretter på for å ta et bilde.

- : Velg en fargeeffekt. Hvis du vil lage din egen fargeeffekt, trykker du på **Forhåndsinnstilling 1** eller **Forhåndsinnstilling 2**.
- : Endre fokusmodus. Dra glidebryteren mot eller for å justere fokuset manuelt. Hvis du vil bytte til autofokusmodus, drar du glidebryteren mot **AUTO**.
- **WB**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier gjelder for objekter i rask bevegelse eller godt opplyste objekter. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
- : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

Lagre den gjeldende innstillingen som en egendefinert innstilling

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **Egendefinert** → **Lagre gjeld. innst.**, velger et navn, og trykker deretter på **LAGRE**.

Hvis du vil bruke de lagrede innstillingene på kameraet, åpner du forhåndsvisningsskjermbildet, trykker på **Egendef.**, og velger deretter et navn.

Skille mellom eksponeringsområdet og fokusområdet

Hvis sterkt lys påvirker kontrasten eller objektet er utenfor autofokusområdet, kan du bruke denne funksjonen for å oppnå riktig eksponering. Du kan skille mellom eksponerings- og fokusområdene og velge eksponeringsnivået som du ønsker for objektet.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på og holder det området som skal fokuseres på.

AF-/AE-rammen vil vises i fokusområdet.

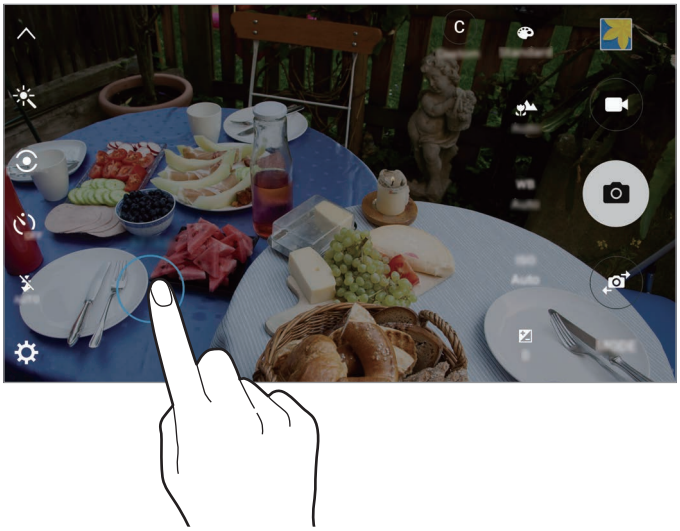

2 Dra AF-/AE-rammen til eksponeringsområdet.

Eksponeringsområdet vil skilles fra fokusområdet.

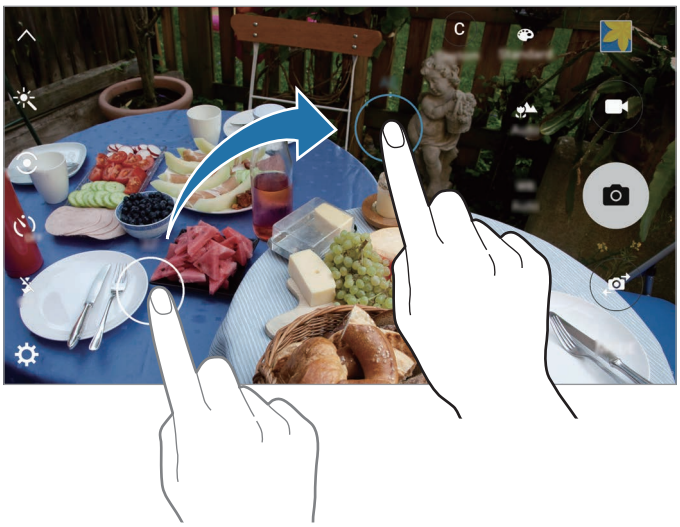

Selektiv fokus

Bruk ute av fokus-effekten for at spesifikke gjenstander skal skille seg ut i et bilde.

1 Trykk på **MODUS** → **Selektiv fokus** på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.

3 Trykk på for å ta et bilde.

4 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen.

5 Trykk på og velg ett av følgende:

- **Nær fokus**: Få motivet til å skille seg ut, og gjør bakgrunnen rundt motivet uskarp.
- **Fjern fokus**: Gjør motivet uskarpt, og få bakgrunnen rundt motivet til å skille seg ut.
- **Pan.fokus**: Få både motivet og bakgrunnen i fokus.

6 Trykk på **LAGRE**.

- Det anbefales at du plasserer motiver innen en avstand på 50 cm fra enheten. Plasser motivet som du vil fokusere på, nær enheten.
- Når du tar bilder, må du sørge for at det er nok avstand mellom motivet og bakgrunnen. Avstanden bør være mer enn tre ganger avstanden mellom enheten og motivet.
- Kvaliteten på bildene som tas av enheten, kan bli påvirket i følgende situasjoner:
  - Enheten eller motivet beveger seg.
  - Det er kraftig bakgrunnsbelysning, lite lys eller du tar bilder innendørs.
  - Motivet eller bakgrunnen har ikke noe mønster eller består av en ensartet farge.

Panorama

Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett bredt eller høyt panoramabilde.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Panorama**.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

Sakte film

Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan angi deler i videoene som skal spilles av i sakte film.

Fokuslengden kan bli kortere når du bruker denne modusen.

1. På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Sakte film**.
2. Trykk på ● for å starte innspillingen.
3. Trykk på ■ for å stoppe når du er ferdig å ta opp.
4. Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
5. Trykk på ⏮.

   Videoen vil spilles av med en tilfeldig del i sakte film.

Endre deler i sakte film

1 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Trykk på .

Videoen vil spilles av med en tilfeldig del i sakte film.

3 Trykk på for å sette avspillingen på pause.

4 Dra startlinjen og sluttlinjen til ønsket punkt for å klippe ut segmenter av en video.

5 Dra for å velge en del i videoen som skal spilles av i sakte film.

Hvis du vil angi en del med sakte film mer presist, trykker du på og holder , og drar deretter fingeren til venstre eller høyre for å navigere gjennom delen, bilde for bilde.

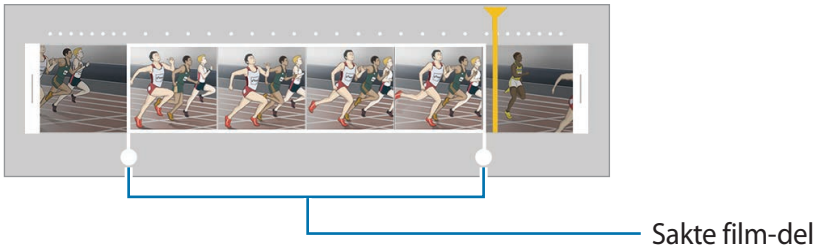

6 Trykk på delen med sakte film og bruk følgende alternativer:

- **Hastighet**: Endre avspillingshastigheten til den valgte delen.
- **Splitt**: Del delen i to deler.
- **Slett**: Slett delen.

7 Trykk på for å forhåndsvise videoen.

8 Trykk på **EKSPORTER** for å lagre videoen.

Hurtig film

Ta opp en video som skal vises i hurtig film. Du kan angi deler i videoene som skal spilles av i hurtig film.

Fokuslengden kan bli kortere når du bruker denne modusen.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Hurtig film**.

2 Trykk på ● for å starte innspillingen.

3 Trykk på ■ for å stoppe når du er ferdig med å ta opp.

4 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

5 Trykk på .

Videoen vil spilles av med en tilfeldig del i hurtig film.

Endre deler i hurtig film

1 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Trykk på .

Videoen vil spilles av med en tilfeldig del i hurtig film.

3 Trykk på ⏸ for å sette avspillingen på pause.

4 Dra startlinjen og sluttlinjen til ønsket punkt for å klippe ut segmenter av en video.

5 Dra ● for å velge en del i videoen som skal spilles av i hurtig film.

Hvis du vil angi en del med hurtig film mer presist, trykker du på og holder ●, og drar deretter fingeren til venstre eller høyre for å navigere gjennom delen, bilde for bilde.

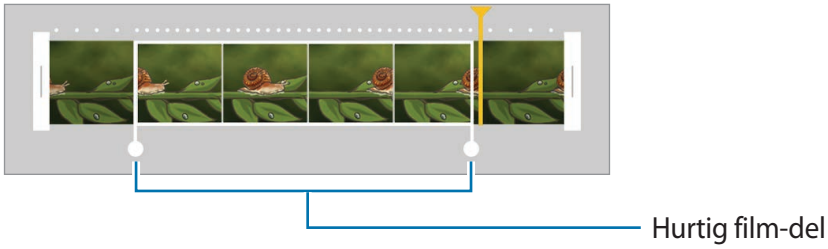

6 Trykk på delen med hurtig film og bruk følgende alternativer:

- **Hastighet**: Endre avspillingshastigheten til den valgte delen.
- **Splitt**: Del delen i to deler.
- **Slett**: Slett delen.

7 Trykk på ▷ for å forhåndsvise videoen.

8 Trykk på **EKSPORTER** for å lagre videoen.

Virtuelt bilde

Ta en serie med bilder mens du går rundt et motiv for å lage en visning av motivet fra flere vinkler. Du kan se motivet fra forskjellige vinkler ved å dra fingeren til venstre eller høyre på bildet.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Virtuelt bilde**.

2 Plasser et motiv i midten av forhåndsvisningen og trykk på .

3 Flytt enheten rundt motivet, sakte i én retning, for å ta flere bilder.

Når pilen blir helt gul, eller når du slutter å sirkle rundt motivet, vil enheten automatisk stoppe å ta bilder.

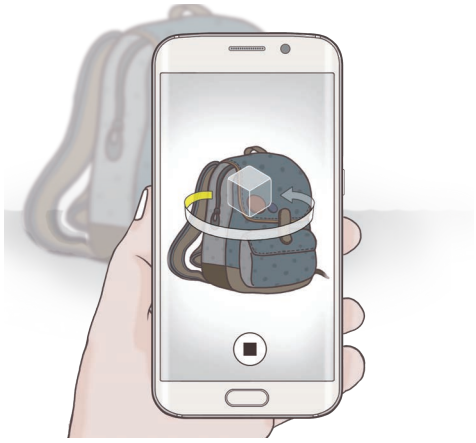

Se virtuelle bilder

1 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Trykk på .

3 Dra fingeren til venstre eller høyre på skjermen, eller vri enheten sakte til venstre eller høyre for å se motivet fra forskjellige vinkler.

Selfie

Ta selvportretter med kameraet foran.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.

2 Trykk på **MODUS** → **Selfie**.

3 Se inn i kameralinsen foran.

4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på sensoren bak på enheten for å ta et bilde av deg selv. Du kan også trykke på skjermen for å ta et bilde.

Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten din er gjenkjent, vil enheten ta et bilde etter to sekunder.

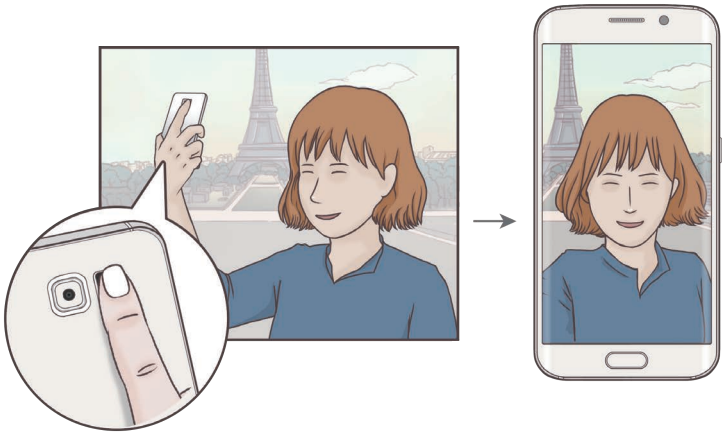

Bred selfie

Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.

2 Trykk på **MODUS** → **Bred selfie**.

3 Se inn i kameralinsen foran.

4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på sensoren bak på enheten for å ta et bilde av deg selv. Du kan også trykke på skjermen for å ta et bilde.

Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten din er gjenkjent, vil enheten ta et bilde etter to sekunder.

5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.

Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til enden av kamerasøkervinduet.

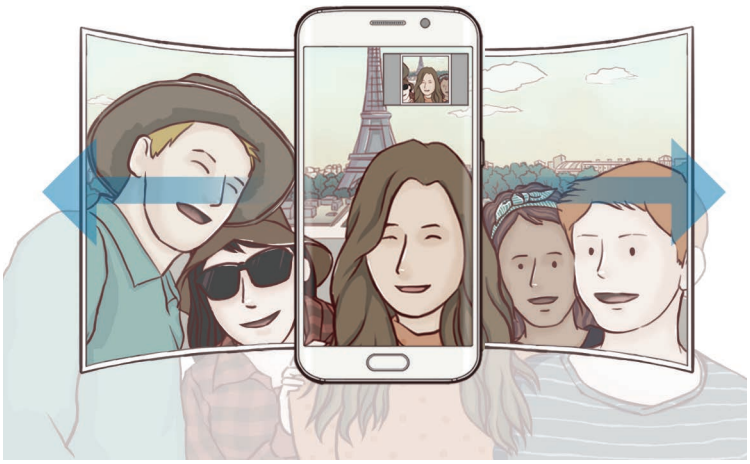

- Pass på at du sørger for å holde den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
- Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
- Oppløsningen i et bilde kan påvirkes av lysforholdene.
- Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

Intervall-fotografering

Ta serier med selvportretter i et intervall, og lagre bildene som du ønsker.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.

2 Trykk på **MODUS** → **Intervall-fotogr.**

3 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på sensoren bak på enheten for å ta et bilde av deg selv. Du kan også trykke på skjermen for å ta et bilde.

Enheten vil ta fire bilder i intervaller på to sekunder.

Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten din er gjenkjent, vil enheten ta et bilde etter to sekunder.

4 Merk av bildene som du vil lagre, og trykk på **LAGRE**.

Nedlastingsmodi

Last ned flere bildetakingsmodi fra **Galaxy Apps**.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Last ned**.

Enkelte nedlastede fotograferingsmodi har ikke tilgang til alle funksjonene. Det er mulig at funksjonen for å stryke mot høyre for å vise moduslisten og mot venstre for å vise bilder og videoer som du har tatt, ikke er tilgjengelig.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- : Velg filtereffekten som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video. Hvis du vil laste ned flere effekter, trykker du på **Last ned**.
- HDR AUTO: Bruk denne funksjonen til å ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
- : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** bruker lyset midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område i bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrise** jevner ut hele scenen.
- OFF: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
- : Juster glidebryteren for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå mykere bilder.
- OFF: Aktiver eller deaktiver fotolyset.

Kamerainnstillinger

Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet.

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- **Bildestørrelse (bak)** / **Bildestørrelse (foran)**: Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker høy oppløsning, øker bildekvaliteten, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse (bak)** / **Videostørrelse (foran)**: Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker høy oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Bevegelseskontroll**: Still inn enheten til å oppdage håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta selvportretter.
- **Lagre som vendt horisontalt**: Vend bildet så det blir et speilbilde av den opprinnelige scenen, når du tar bilder med kameraet foran.

- **Sporings-AF**: Bruk dette til å spore og automatisk fokusere på motivet, selv når motivet eller kameraet beveger seg.
- **Videostabilisering**: Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
- **Rutenett**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.

- GPS-signalstyrke kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.

- **Se gjennom bilder**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hurtigstart**: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Bruke talekommandoer**: Angi at enheten skal ta bilder eller ta opp video ved hjelp av talekommandoer. Du kan også si "Smile", "Cheese", "Capture" eller "Shoot" for å ta et bilde. For å ta opp en video sier du "Record video."
- **Volumtastfunksjon**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoomfunksjonen.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill kamerainnstillingene.

Galleri

Innledning

Vis og administrer bilder og videoer som er lagret på enheten.

Vise bilder eller videoer

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg deretter et bilde eller en video.

Videofiler vises med ▷-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisningen. Trykk på ▷ for å spille av en video.

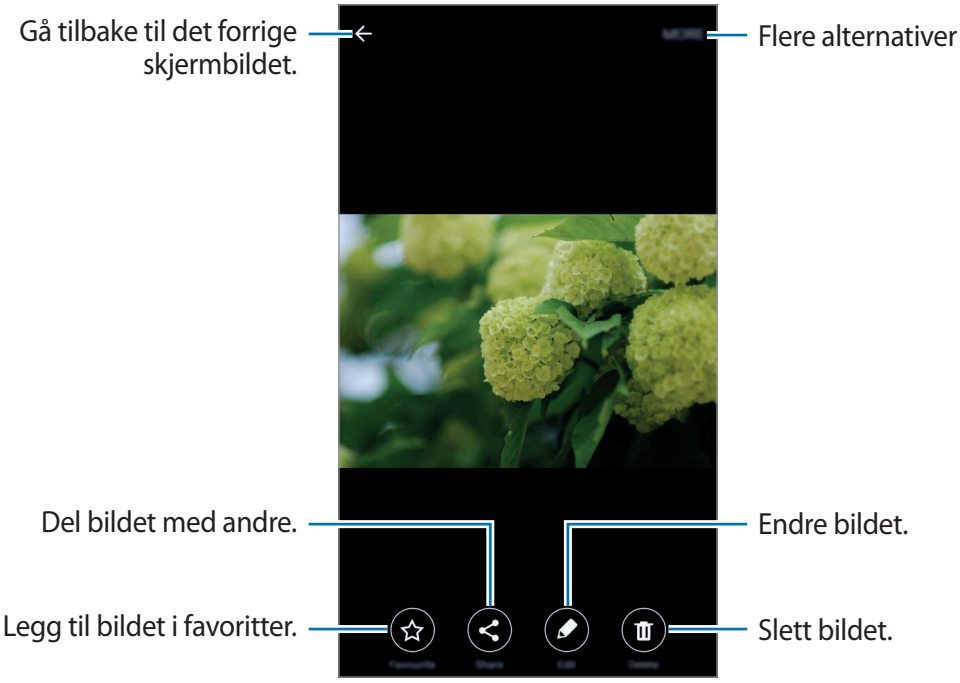

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer

1 På hovedskjermbildet i Galleri trykker du på og holder et bilde eller en video som du vil slette.

2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.

3 Trykk på **SLETT**.

Smart Manager

Innledning

Smart Manager gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

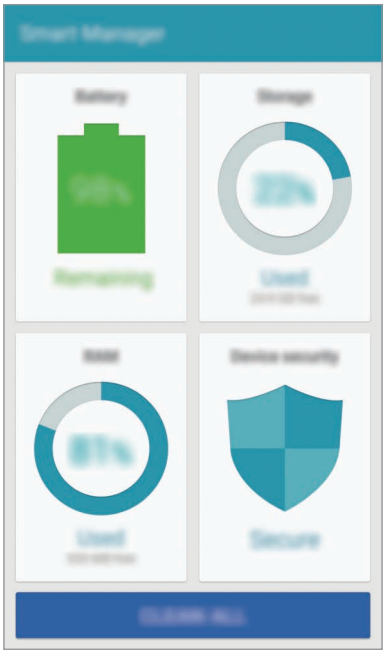

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

På appskjermbildet trykker du på **Smart Manager** → **FJERN ALT**.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger.

- Identifisere apper som bruker overdrevent mye batteristrøm, og frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Søke etter skadelig programvare og phishing-angrep.

Bruke Smart Manager

Trykk på **Smart Manager** på appskjermbildet, og velg deretter en funksjon.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå sparer du strøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner, og lukke apper som forbruker overdrevent mye batteristrøm.

Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minnekapasitet. Du kan slette ubrukte filer og restfiler eller avinstallere apper som du ikke bruker lenger.

RAM

Sjekk mengden tilgjengelig RAM. Du kan lukke bakgrunnsapper og redusere mengden RAM som du bruker for å få fart på enheten.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen skanner enheten din for skadelig programvare, og blokkerer phishing-angrep og skadelige nettsteder.

S Planner

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på + eller trykk raskt to ganger på en dato.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på +.

3 Legg inn hendelsesinformasjon.

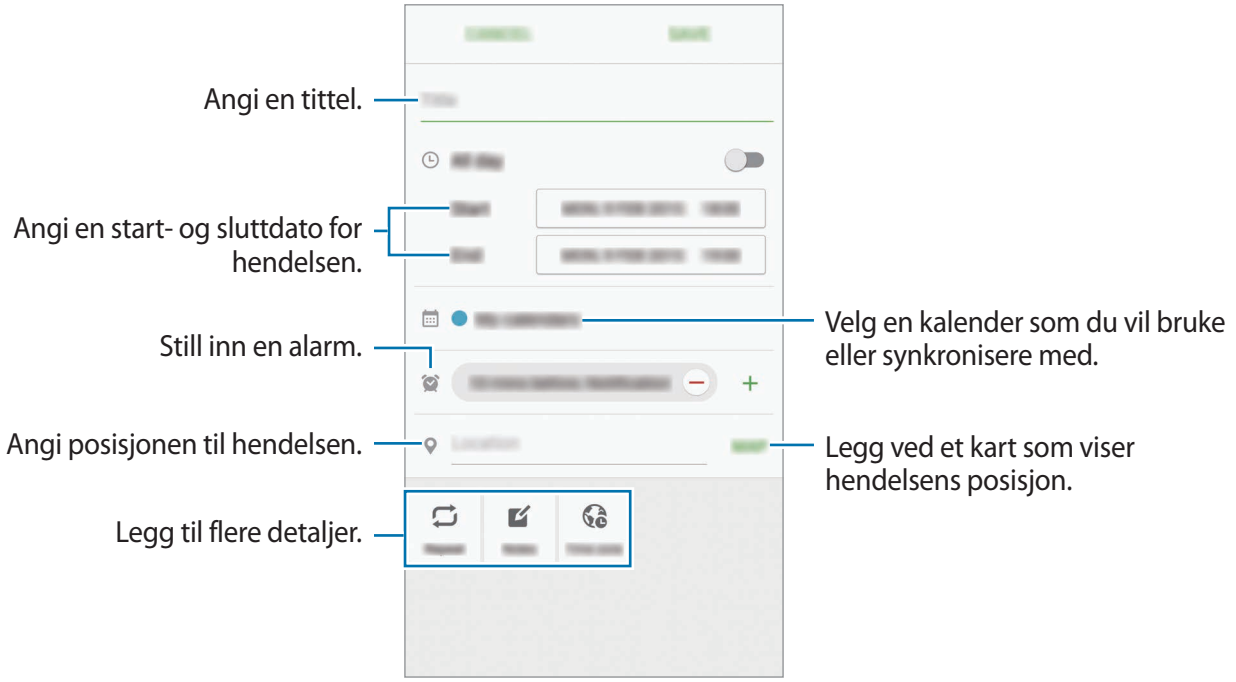
Angi en tittel.
Angi en start- og sluttdato for hendelsen.
Still inn en alarm.
Angi posisjonen til hendelsen.
Legg til flere detaljer.
Velg en kalender som du vil bruke eller synkronisere med.
Legg ved et kart som viser hendelsens posisjon.

4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på ▼ → **Oppgaver**.

3 Angi oppgavedetaljer og trykk på **I DAG** eller **I MORGEN** for å angi en forfallsdag.
Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på ⤢.

4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en kontotjeneste, og trykker deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **S Planner** → **MER** → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

S Health

Innledning

S Health hjelper deg å administrere velvære og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din samlede fysiske tilstand.

Starte S Health

Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter en datagjenoppretting, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

1 Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Bruke S Health

Du kan se nøkkelinformasjonen fra S Health-menyer og målere for å følge med på din egen fysiske tilstand og trening.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

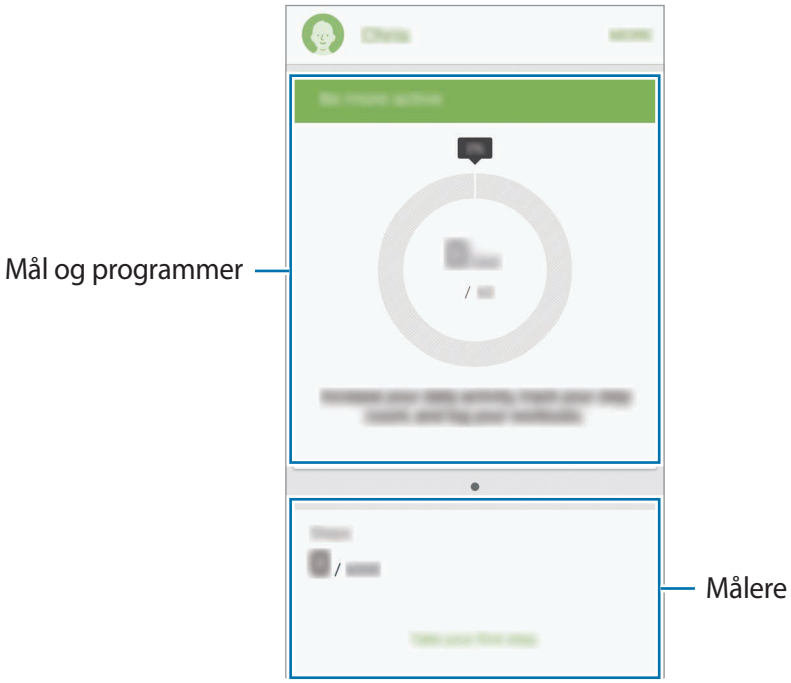

- **MÅL**: Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
- **PROGRAMMER**: Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.
- **MÅLERE**: Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kroppsmålinger.

Hvis du vil legge til målere, mål eller programmer på S Health-skjermbildet, trykker du på **MER** → **Administrer elementer**, og velger elementer under fanene **MÅLERE**, **MÅL** eller **PROGRAMMER**.

Hvis du vil ha mer informasjon om S Health-funksjoner, trykker du på **MER** → **Innstillinger** → **Hjelp**.

Ekstra informasjon

- S Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for S Health kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- S Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren som en sikkerhetskopi.) Personopplysninger kan lagres til formålet med opplysningene ikke lenger er til stede. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til S Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelig godkjennelse.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for S Health nøye før du bruker appen.

S Voice

Innledning

Utfør ulike oppgaver ved ganske enkelt å snakke.

Angi en aktiveringskommando

Du kan starte **S Voice** ved å bruke din egen aktiveringskommando.

Når du starter **S Voice** for første gang, trykker du på **START**, og angir din egen aktiveringskommando.

Hvis du vil endre aktiveringskommandoen, åpner du appskjermbildet og trykker på **S Voice**. Trykk deretter på ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** for å tilbakestille den gjeldende innstillingen. Trykk på bryteren og deretter på **Set wake-up command** → **START**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil stille inn enheten til å starte **S Voice** mens skjermen er av, ved hjelp av aktiveringskommandoen, trykker du på ⚙ og deretter på **Wake up in secured lock**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruke S Voice

1 Si den forhåndsinnstilte aktiveringskommandoen.

Du kan også trykke på **S Voice** på appskjermbildet.

Når **S Voice** startes, starter enheten talegjenkjenning.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

2 Si en talekommando.

Hvis enheten kjenner igjen kommandoen, vil den utføre den tilsvarende handlingen. Trykk på for å gjenta en talekommando eller si en annen kommando.

Denne appen vil lukkes automatisk hvis enheten ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom.

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Angi språk

På appskjermbildet trykker du på **S Voice** → → **Language**, og deretter velger du et språk.

Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for visningsspråket på enheten.

Musikk

Hør på musikk sortert etter kategori, og tilpass innstillingene for avspilling.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på ▼, velg en kategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.

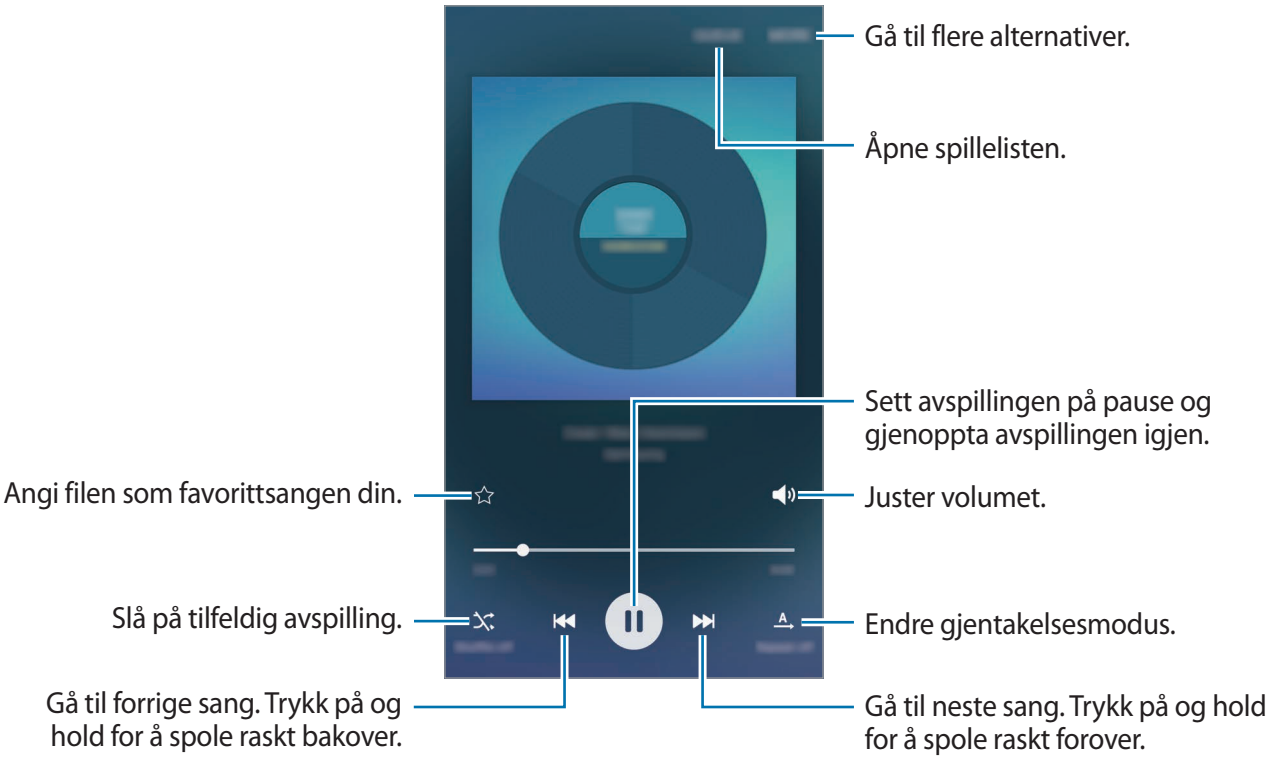
Gå til flere alternativer.
Åpne spillelisten.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
Angi filen som favorittsangen din.
Juster volumet.
Slå på tilfeldig avspilling.
Endre gjentakelsesmodus.
Gå til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Video

Se på videoer som er lagret på enheten, og tilpass innstillingene for avspilling.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

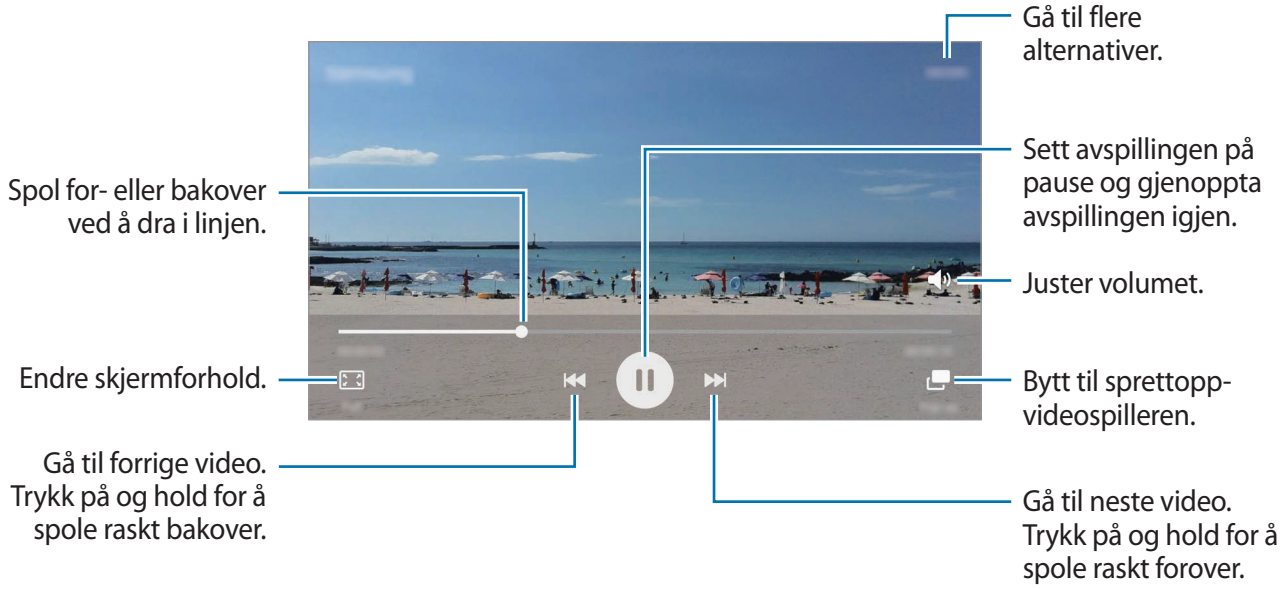
Gå til flere alternativer.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
Spol for- eller bakover ved å dra i linjen.
Juster volumet.
Endre skjermforhold.
Bytt til sprettopp-videospilleren.
Gå til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.

Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

Lydopptaker

Innledning

Bruk ulike opptaksmodi for forskjellige situasjoner, som for eksempel et intervju. Enheten kan konvertere stemmen din til tekst og skjelne mellom lydkilder.

Ta opp talenotater

1 Trykk på **Verktøy** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⏺ for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.

Trykk på **Pause** for å sette innspillingen på pause.

Mens du tar opp et talenotat, kan du trykke på **Bokmerke** for å sette inn et bokmerke.

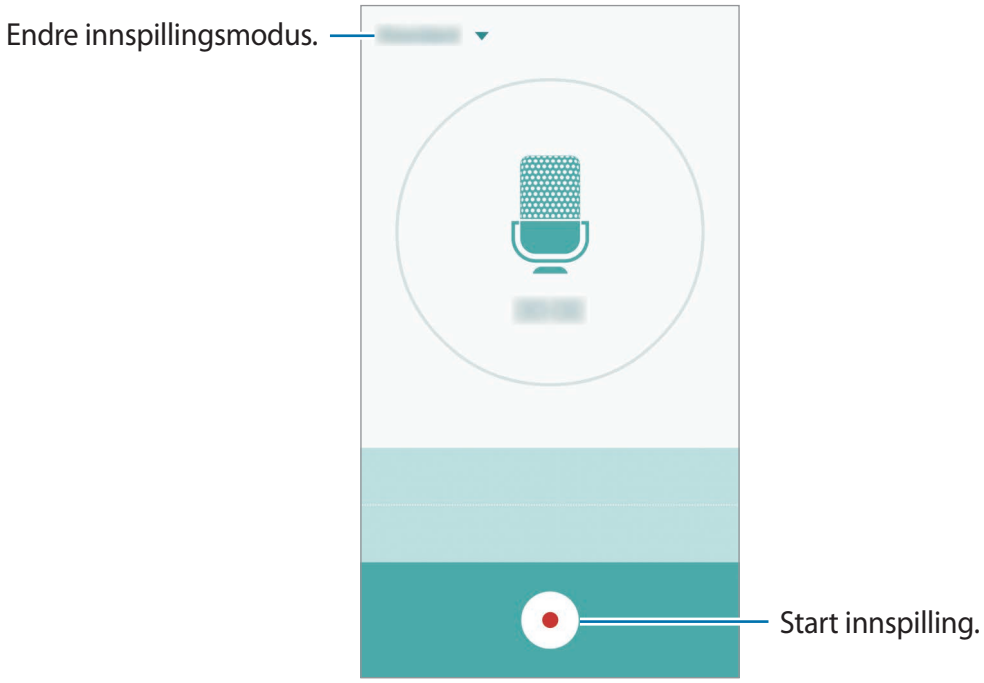

3 Trykk på ⏹ for å avslutte innspillingen.

Endre innspillingsmodus

Trykk på ▼ for å velge en modus i listen.

- **Standard**: Dette er normal opptaksmodus. Talenotater som er tatt opp i denne modusen vises med -ikonet ved siden av dem.
- **Intervju**: Mikrofonen er følsom for lyder fra to retninger. I denne modusen tar øverste og nederste del av enheten opp like mye lyd. Talenotater som er tatt opp i denne modusen vises med -ikonet ved siden av dem.
- **Talememo**: Enheten tar opp stemmen din og konverterer den samtidig til tekst på skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker tydelig og høyt i stille omgivelser. Talenotater som er tatt opp i denne modusen vises med -ikonet ved siden av seg.

Enheten vil ikke gjenkjenne stemmen din hvis ikke systemspråket for talenotatet er det samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.

Spille av valgte talenotater

Når du går gjennom intervjuopptak, kan du slå på eller av bestemte lyder i opptaket.

1 Trykk på **Verktøy** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.

2 Tykk på **Opptak**, og velg et talenotat som er tatt opp i intervjumodus.

3 Hvis du vil slå av lyden på bestemte lydkilder, trykker du på for retningen som du vil slå av lyd fra.

Ikonet endres til , og lyden blir slått av.

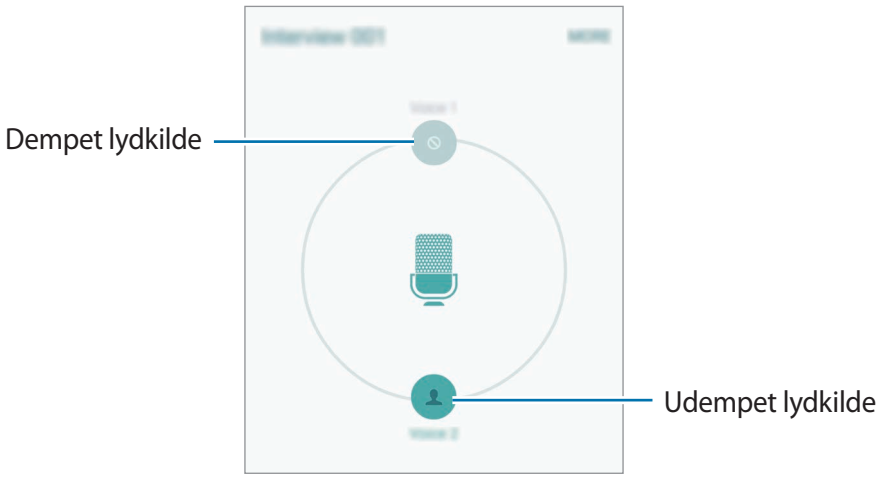

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

På appskjermbildet trykker du på **Verktøy** → **Mine filer**.

- **Kategori**: Se filer etter kategori.
- **Lokal lagring**: Se filer som er lagret på enheten.
- **Nettskylagring**: Se filer som er lagret i nettskylagringstjenesten.
- **BRUK AV LAGRINGSPLASS**: Se enhetens minneinformasjon.

Trykk på **SØK** for å søke etter filer eller mappe.

Notat

Opprett notater og organiser dem etter kategori.

På appskjermbildet trykker du på **Verktøy** → **Notat**.

Skrive notater

Trykk på + i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

- **Kategori**: Opprett eller angi en kategori.
- **Bilde**: Sett inn bilder.
- **Tale**: Foreta et lydopptak som skal settes inn.
- **Oppgaver**: Legg til avmerkingsbokser i begynnelsen av hver rad for å lage en liste over oppgaver.

Du lagrer notatet ved å trykke på **LAGRE**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.

Søke etter notater

Trykk på **SØK** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

Alarm

Trykk på **Klokke** → **Alarm** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Angi et alarmtidspunkt og trykk på **LAGRE**.

Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt, trykker du på **TAST.**

Hvis du vil angi en alarm med forskjellige alarmalternativer, trykker du på **VALG**, angir alarmalternativer, og trykker deretter på **LAGRE**.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på klokkeikonet ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på ✕ på en alarm i listen over alarmer.

Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Angi en by eller velg en by på globusen, og trykk deretter på +.

Slette klokker

Trykk på ✕ på en klokke.

Stoppeklokke

1 Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.

2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.

Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.

3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.

Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.

Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

Nedtelling

1 Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.

2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.

Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi varigheten, trykker du på **TAST.**

3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen ringer.

Kalkulator

Gjør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, åpner du varselspanelet og trykker på **Skjermrotasjon** for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se Kontoer for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hver enkelt app sin meny for å se mer informasjon om den.

Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

Play Filmer og TV

Se videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned forskjellige bøker fra **Play Butikk** og les dem.

Play Aviskiosk

Les både nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme plassering.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem med andre.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Innstillinger

Innledning

Egendefiner innstillinger for funksjoner og apper. Du kan tilpasse enheten ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **SØK**.

Hvis du vil redigere listen over ofte brukte innstillinger, trykker du på **REDIGER**. Merk deretter av for elementer som du vil ha på listen, og fjern merket for elementer som du vil fjerne fra den.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.

Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **KOBLE TIL**.

Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

De registrerte enhetene vises i listen.

Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.

3 Velg en enhet som du vil koble til.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, velg en enhet som du vil overføre bildet til, og trykk deretter på **DEL**.

4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.

3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Innledning

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

De registrerte enhetene vises i listen.

2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.

Enheten er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten for å bekrefte.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter

1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.

Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.

2 Trykk på ⚙ ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.

3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Mobil trådløssone og Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre når nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Mobil trådløssone og Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.

Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone**: Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth**: Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling**: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

1 Trykk på **Mobil trådløssone og Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.

Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på **MER** → **Konfigurer mobil trådløssone**, og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.

3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.

4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.

Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Hvis du vil endre den månedlige tilbakestillingsdatoen for overvåkningsperioden, trykker du på ▼ → **Endre syklus**.

Begrense databruk

1 Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Angi begrensning for mobildata**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Dra glidebryteren for begrensning opp- eller nedover for å sette en grense.

3 Dra glidebryteren for advarsel opp- eller nedover for å sette et nivå for varsel om databruk.

Enheten vil varsle deg når advarselsnivået er nådd.

Mobilnett

Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.

Trykk på **Mobilnett** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Dataroaming**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

NFC og betaling

Innledning

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.

Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.

1 Trykk på **NFC og betaling** → **NFC** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.

Informasjon fra taggen vises.

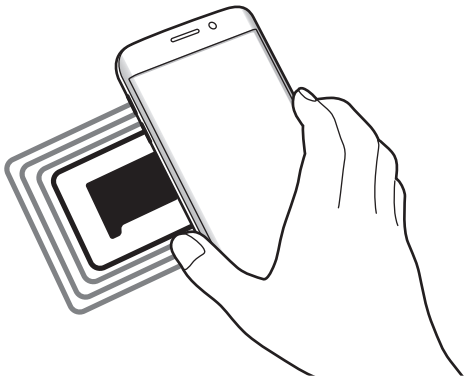

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

1 Trykk på **NFC og betaling** → **NFC** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Hvis du vil angi standard betalingsapp, åpner du Innstillinger-skjermbildet, og trykker på **NFC og betaling** → **Trykk på og betal**, og deretter velger du en app.

Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

Overføre data

Tillat datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

1 Trykk på **NFC og betaling** → **NFC** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **Android Beam**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.

4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.

Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

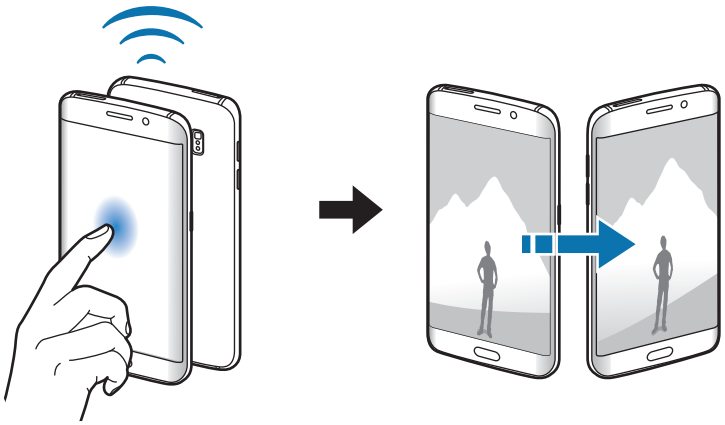

Flere tilkoblingsinnstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Utskrift**: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for å få mer informasjon.
- **MirrorLink**: Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i en bil. Se MirrorLink for å få mer informasjon.
- **Download booster**: Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere ved å bruke både Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se Download booster for å få mer informasjon.
- **VPN**: Konfigurer og koble til virtuelle, private nettverk (VPN).
- **Standard meldingsapp**: Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.

Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.

1. Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tillegg** på Innstillinger-skjermbildet.
2. Let etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
3. Velg et skrivertillegg, og installer det.

4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på **MER** → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på **MER** → **Utskriftsinnstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Del** → **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere**, og velg deretter en skriver.

MirrorLink

Koble enheten til en bil for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i bilen.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **MirrorLink** på Innstillinger-skjermbildet.

Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink versjon 1.1 eller senere.

Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink

Første gang som du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.

1 Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.

Se Koble sammen med andre Bluetooth-enheter for å få mer informasjon.

2 Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.

Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i bilen.

Avslutte MirrorLink-koblingen

Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både via Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet.

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du laster ned filer via mobilnettet.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettilkoblingen har svært ulik dataoverføringshastighet, kan enheten bare bruke den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med andre protokoller, som for eksempel FTP.

Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus**: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner og lyder**: Endre ringetone og systemlydinnstillinger.
- **Vibrasjoner**: Endre vibrasjonsinnstillinger.
- **Lydkvalitet og effekter**: Konfigurer tilleggslydinnstillinger.
- **Ikke forstyrr**: Still inn enheten til å slå av lyden for alle innkommende anrop og varsler unntatt de unntakene du selv har definert.

- **Varsler på låseskjermen**: Angi om innholdet i meldinger på låseskjermen skal vises eller ikke.
- **Appvarsler**: Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **LED-indikator**: Angi at enheten skal slå på LED-indikatoren mens batteriet lades, når du har varsler eller når du spiller inn taleopptak.

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Skrift**: Endre skrifttypen og -størrelsen.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Smart hvilemodus**: Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Skjermmodus**: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.

Kantskjerm

Endre innstillingene for kantskjermen. Se Kantskjerm for å få mer informasjon.

Trykk på **Kantskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Kantbelysning**: Angi at kantskjermen skal lyse opp når du mottar anrop eller meldinger mens enhetens skjerm vender nedover.
- **People edge**: Angi at enheten skal vise faner med tildelte farger på kantskjermen når det er tapte varsler fra prioriterte kontakter.
- **Velg varsler**: Velg elementer som skal gi varslinger på kantskjermen via farget lys og fargede faner.

- **Informasjonsstrøm**: Tilpass innstillinger for visning av ulike elementer, som for eksempel nyheter, på kantskjermen.
- **Nattklokke**: Still inn enheten til å bruke kantskjermen som klokke om natten. Du kan angi hvor lenge nattklokken skal stå på.
- **Posisjon for kantskjerm**: Velg venstre eller høyre kantskjerm for å aktivere den i henhold til dine preferanser.

Bevegelser og gester

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

Trykk på **Bevegelser og gester** på Innstillinger-skjermbildet.

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

- **Direkteanrop**: Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.

Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

- **Lyd av**: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å bruke håndflatebevegelser eller ved å vende enhetens skjerm nedover.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde**: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i **Galleri**.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Apper

Administrere enhetens apper og endre innstillingene deres.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Appstyring**: Vis og administrer appene på enheten.
- **Standardapper**: Velg standardinnstillinger for å bruke apper.
- **Appinnstillinger**: Tilpass innstillingene for hver app.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

Tema

Bruk forskjellige temaer på enheten for å endre de visuelle elementene på startskjermbildet, låseskjermen og ikonene.

Trykk på **Tema** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil laste ned flere temaer, trykker du på **BUTIKK**.

Låseskjerm og sikkerhet

Innledning

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype**: Endre skjermlåsmetoden.
- **Vis informasjon**: Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Fingeravtrykk**: Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din. Se Fingeravtrykksgjenkjennelse for å få mer informasjon.
- **Enhetssikkerhet**: Søk etter og fjerne skadelig programvare fra enheten. Du kan også aktivere funksjonen for sanntidsskanning for å blokkere phishing-angrep og skadelige nettsteder.
- **Finn min mobil**: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Denne funksjonen kan hjelpe deg å finne enheten hvis den er mistet eller stjålet. Du kan også gå inn på nettstedet Finn min mobil (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger**: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Fingeravtrykksgjenkjennelse

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke fingeravtrykk til følgende funksjoner:

- Skjermlås
- Pålogging på Internett
- Bekreftelse av Samsung-konto.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Fingeravtrykksgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren skal ta feil av to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele Hjem-tasten med fingeren.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** → **Legg til fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Plasser fingeren på Hjem-tasten.

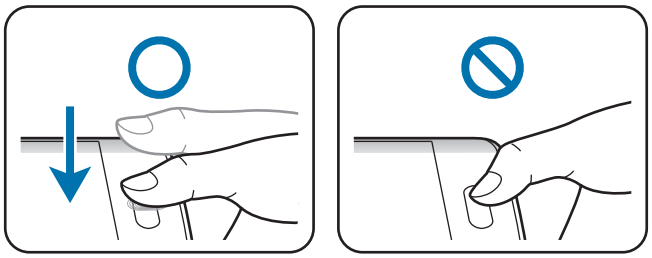

3 Løft fingeren når enheten vibrerer, og plasser den deretter på Hjem-tasten igjen.

Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.

4 Når det vises et skjermbilde der du blir bedt om å oppgi et reservepassord, skriver du inn reservepassordet og trykker på **FORTSETT**.

5 Skriv inn reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og trykk deretter på **OK**.

Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene dine.

6 Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på **OK**. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp skjermen.

Slette fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk med fingeravtrykkbehandler.

1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Skann et registrert fingeravtrykk eller trykk på **RESERVEPASSORD** og oppgi reservepassordet.

3 Trykk på **REDIGER**.

4 Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på **FJERN**.

Endre reservepassordet

Du kan endre passordet som du bruker som reserve når du skanner fingeravtrykk.

1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Skann et registrert fingeravtrykk eller trykk på **RESERVEPASSORD** og oppgi reservepassordet.

3 Trykk på **Endre reservepassord**.

4 Skriv inn et nytt passord, og trykk på **FORTSETT**.

5 Skriv inn passordet på nytt, og trykk på **OK**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Skann et registrert fingeravtrykk eller trykk på **RESERVEPASSORD** og oppgi reservepassordet.

3 Trykk på **Bekreft Samsung-kontoen**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

4 Logg på Samsung-kontoen din.

Bruke fingeravtrykk til å logge på kontoer

Du kan bruke fingeravtrykkene dine til å logge på nettsider som støtter lagring av passord.

1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Skann et registrert fingeravtrykk eller trykk på **RESERVEPASSORD** og oppgi reservepassordet.

3 Trykk på **Nettpålogging**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

4 Åpne en nettside som du vil logge på med et fingeravtrykk.

5 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettsiden.

6 Merk av for **Logg deg på med fingeravtrykkene dine**, og trykk på **HUSK**.

Du kan bruke fingeravtrykket ditt for å bekrefte kontoen og passordet ditt for å logge på nettsiden.

Personvern og sikkerhet

Innledning

Endre innstillingene for å opprettholde personvern og sikkerhet.

Trykk på **Personvern og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjon**: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
- **Privatmodus**: Aktiver privatmodus for å hindre at andre får tilgang til ditt personlige innhold. Se Privatmodus for å få mer informasjon.
- **Rapporter diagnostikkinfo**: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Send SOS-meldinger**: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne. Se Send SOS-meldinger for å få mer informasjon.

Privatmodus

Skjul personlig innhold på enheten for å unngå at andre får tilgang til det.

I privatmodus kan du skjule elementer i **Galleri**, **Video**, **Musikk**, **Lydopptaker**, **Mine filer** og **Internett**.

Aktivere privatmodus

1 Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Privatmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du aktiverer privatmodus for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å angi en tilgangskode for privatmodusen.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.

Privatmodus aktiveres og -ikonet vises på statuslinjen.

Du kan bare vise og gå inn på skjulte elementer når privatmodus er aktivert. Deaktiver privatmodus for å skjule elementer som er lagret i den private mappen.

Skjule innhold

1 Start en app på appskjermbildet for å skjule elementer.

2 Velg et element og trykk på **MER** → **Flytt til Privat**.

Hvis privatmodus ikke er aktivert, følger du instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.

De valgte elementene flyttes til den private mappen.

Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når privatmodus er aktivert.

1 Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Privatmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.

3 Trykk på **Verktøy** → **Mine filer** → **Privat** på appskjermbildet.

Elementer som er flyttet til den private mappen, vises på skjermen. Når det gjelder bokmerker, kan du vise dem med **Internett**-appen.

Vise skjult innhold

1 Trykk på og hold et element i den private mappen, og merk så av skjulte elementer som du ønsker å vise.

2 Trykk på **MER** → **Fjern fra Privat**.

3 Velg en mappe der elementene skal flyttes, og trykk på **FLYTT HIT**.

Elementene flyttes til den valgte mappen.

Deaktivere privatmodus automatisk

Du kan angi at enheten skal deaktivere privatmodus automatisk hver gang skjermen slås av.

1 Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Privatmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.

3 Trykk på **Deaktiver automatisk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når **Deaktiver automatisk**-alternativet er aktivert, vil enheten ikke kunne overføre filer til den private mappen hvis skjermen slår seg av under overføringen.

Send SOS-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til primærkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om hvor du befinner deg.

1 Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Send SOS-meldinger** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til primærkontakter hvis du ikke allerede har gjort det.

For å sende hjelp-meldinger med lydopptak eller bilder, trykker du på **Legg ved lydopptak**- eller **Legg ved bilder**-bryteren for å aktivere disse funksjonene.

Legg ved bilder-alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til primærkontakter

Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Send SOS-meldinger** → **Send meldinger til** → **LEGG TIL** på Innstillinger-skjermbildet. Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som primærkontakt.

Enkel modus

Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner på startskjermbildet.

Bytte til enkel modus

1 Trykk på **Enkel modus** → **Enkel modus** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Velg apper under **Enkle apper** for å bruke et enklere oppsett.

3 Trykk på **UTFØRT**.

Gå tilbake til standardmodus

Bla til venstre på startskjermbildet, og trykk på **Innstillinger** → **Enkel modus** → **Standardmodus** → **UTFØRT**.

Administrere snarveier

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, blar du til venstre, trykker på og velger deretter en app.

Hvis du vil legge til en snarvei til en kontakt på startskjermbildet, blar du til høyre og trykker på .

Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på **REDIGER**, og velger en app eller kontakt som er merket med .

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgang til enheten. Se Tilgjengelighet for å få mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoen din eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

1 Trykk på **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Velg en kontotjeneste.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger elementer som skal synkroniseres.

Registrere Samsung-kontoer

Du trenger en Samsung-konto når du bruker enkelte Samsung-apper. Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data som er lagret på enheten din, til Samsung-kontoen din. Registrer Samsung-kontoen din på enheten for enkelt å bruke Samsung-tjenester.

1 Trykk på **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på **Samsung-konto**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Når Samsung-kontoen din er registrert, kan du bruke apper som krever en Samsung-konto uten påloggingsprosedyren.

Fjerne kontoer

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet, velg et kontonavn, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **MER** → **Fjern konto**.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier mine data**: Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett**: Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra Samsung-kontoen.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Sikkerhetskopier data**: Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk**: Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
- **Standardtastatur**: Velg standard tastaturtype for inntasting av tekst.
- **Samsung-tastatur**: Endre innstillingene for Samsung-tastaturet.
- **Google taleinntasting**: Endre innstillinger for taleinndata.
- **Tale inndata**: Velg en standardtjeneste for taleinndata. Du kan også endre innstillinger for hver tjeneste.
- **Tekst-til-tale-alt.**: Endre innstillingene for tekst-til-tale.
- **Markørhastighet**: Juster markørhastigheten for musen eller pekeplaten som er koblet til enheten.

Batteri

Vis batteristatus og endre alternativene for strømsparing.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

- **BATTERIBRUK**: Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
- **Strømsparing**: Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se Strømsparing for å få mer informasjon.
- **Ultra strømsparingsmodus**: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app. Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
- **Unormal batteribruk**: Vis en liste over apper som forbruker overdrevent mye batteristrøm.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.

Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Automatisk tidssone**: Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Tillegg

Tilgjengelighet

Om Tilgjengelighet

Gjør tilgjengeligheten bedre med funksjoner som gjør enheten lettere å bruke for brukere med redusert syn, hørsel eller nedsatt bevegelighet i fingrene.

Trykk på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** på appskjermbildet.

Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Direkte tilgang**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg deretter en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Du har tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer.

- Tilgjengelighet
- Voice Assistant
- Universalbryter
- Forstørrelsesvindu
- Negative farger
- Gråskala
- Fargejustering
- Samhandlingskontroll

Voice Assistant (taletilbakemelding)

Aktivere eller deaktivere Voice Assistant

Når du aktiverer Voice Assistant, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner når du trykker på den én gang.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Enheten begynner å gi tilbakemelding med tale.

For å deaktivere Voice Assistant trykker du på bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer Voice Assistant for første gang, vil veiledningen starte etter aktivering. Du kan spille den av på nytt ved å klikke på **Voice Assistant help**.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Voice Assistant.

Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker Voice Assistant.

Bevegelser med én finger

- Trykke én gang: Les elementet under fingeren høyt. For å utforske skjermen plasserer du en finger på skjermen, og beveger den på skjermen.
- Trykke raskt to ganger: Åpne det valgte elementet. Når de valgte elementene leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Trykk deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- Trykke raskt to ganger på og holde på skjermen: Flytt et element eller gå inn på et tilgjengelig alternativ.
- Stryke til venstre: Gå til forrige element.
- Stryke til høyre: Gå til neste element.
- Stryke opp- eller nedover: Bruk det siste kontekstmenyalternativet eller endre innstillingene på det. Flytt markøren bak- eller forover for å velge tekst når du er i tekstvalgmodus.

- Stryke til venstre og deretter til høyre i én bevegelse: Bla oppover på skjermen.
- Stryke til høyre og deretter til venstre i én bevegelse: Bla nedover på skjermen.
- Stryke oppover, så nedover i én bevegelse: Gå til første element på skjermen.
- Stryke nedover, så oppover i én bevegelse: Gå til siste element på skjermen.

Bevegelser med to fingre

- Trykke én gang: Sett på pause eller gjenoppta taletilbakemelding.
- Trykke raskt to ganger: Start, sett på pause eller gjenoppta taletilbakemelding.
- Trykke raskt tre ganger: Se gjeldende klokkeslett, batteristatus og modus. For å endre elementer som leses opp høyt, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** → **INNSTILLINGER** → **Statuslinjeinformasjon**.
- Trykke raskt to ganger på og holde skjermen: Aktiver eller deaktiver tekstvalgmodus.
- Stryke til venstre: Gå til neste side. Lim inn den kopierte teksten når du er i tekstvalgmodus.
- Stryke til høyre: Gå tilbake til forrige side. Lim inn den kopierte teksten når du er i tekstvalgmodus.
- Stryke oppover: Bla nedover på listen. Kopier valgt tekst når du er i tekstvalgmodus.
- Stryke nedover: Bla oppover på listen. Velg all tekst når du er i tekstvalgmodus.
- Stryke i hvilken som helst retning på låseskjermen: Lås opp skjermen.
- Stryke nedover fra toppen av skjermen: Åpne varselspanelet.

Bevegelser med tre fingre

- Trykke én gang: Begynn å lese elementer høyt fra toppen.
- Trykke raskt to ganger: Begynn å lese fra det neste elementet.
- Trykke raskt tre ganger: Les den sist valgte teksten og kopier den til utklippstavlen.
- Stryke til venstre eller høyre: Åpne kontekstmenyen og bla gjennom alternativene.
- Stryke opp- eller nedover: Endre tekstlesning og velge detaljnivå.

Bruke kontekstmenyen

Stryk til venstre eller høyre med tre fingre når du bruker Voice Assistant. Kontekstmenyen vises og enheten vil lese alternativene høyt. Stryk til venstre eller høyre med tre fingre for å bla gjennom alternativene. Når du hører det alternativet som du ønsker, stryker du opp- eller nedover for å bruke alternativet eller justere innstillingene for det. Når du for eksempel hører **Medievolum**, kan du justere volumet ved å stryke opp- eller nedover.

Legge til bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Legg etiketter til umerkede bilder ved å trykke på skjermen to ganger med tre fingre og holde på den.

Konfigurere innstillinger for Voice Assistant

Du kan konfigurere innstillinger for Voice Assistant etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** → **INNSTILLINGER**.

- **Talevolum**: Velg volumnivået for taletilbakemelding.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for taletilbakemelding.
- **Toneendringer**: Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tilbakemelding fra tastatur**: Angi at enheten skal lese opp tekst som du legger inn ved hjelp av tastaturet, når du trykker på mellomromstasten.
- **Snakk mens skjerm er av**: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Bruk nærhetssensor**: Angi at enheten skal stanse taletilbakemelding midlertidig når du plasserer hånden over nærhetssensoren øverst på enheten.
- **Rist for å lese videre**: Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.

- **Vibr.tilbakemeld.**: Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du utfører handlinger på skjermen, for eksempel når du blar på skjermen, og mer.
- **Fokuser på tale**: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element høyt.
- **Volum for tilbakemelding med lyd**: Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er aktivert.
- **Ettrykksvalg**: Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Tilb.-/nyligtasttilb.mld.**: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når du trykker én gang på eller . Trykk to ganger på eller for å aktivere dem.
- **Statuslinjeinformasjon**: Velg elementer som skal leses høyt når du trykker på skjermen raskt tre ganger med to fingre.
- **Utvikleralternativer**: Angi alternativer for apputvikling.

Bruke enheten med skjermen avslått

Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på Hjem-tasten eller på skjermen. Funksjoner som er aktivert for øyeblikket, slås ikke av når skjermen slås av.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og deretter på **Mørk skjerm**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

Lese passord høyt

Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens Voice Assistant er aktivert.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og deretter på **Uttal passord**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Tekst-til-tale-alt.** og bruker deretter følgende funksjoner:

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Juster hastigheten for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk**: Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegnene på tastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere rask tasteangivelse, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og deretter på **Rask tasteangivelse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet for å angi flere tegn som er tilgjengelige for tasten. Et sprettoppvindu vises over tasten som viser tilgjengelige tegn. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på sprettoppvinduet til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

Syn

Skrive talenotater til taleetiketter

Du kan bruke taleetiketter til å skille mellom gjenstander med lignende fasong ved å feste etiketter til dem. Du kan spille inn og tildele et talenotat til en NFC-aktivert taleetikett. Talenotatet spilles av når du plasserer enheten i nærheten av etiketten.

Slå på NFC-funksjonen før du bruker denne funksjonen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Taleetikett**.

Taleopptakeren vil starte.

2 Trykk på for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.

3 Trykk på for å stoppe når du er ferdig med å ta opp.

4 Hold baksiden av enheten over taleetiketten.

Informasjonen i lydopptaket vil bli skrevet til taleetiketten.

Endre skriftstørrelsen

Endre skriftstørrelsen som vises på skjermen. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

Forstørre skjermbildet

Forstørr skjermen og zoom inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelsesbevegelser**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- Zoome inn og ut: Trykk raskt tre ganger på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk raskt på skjermen tre ganger på nytt for å gå tilbake til normal visning.

- Utforske skjermen ved rulling: Dra to eller flere fingre rundt på den forstørrede skjermen.
- Justere zoomforhold: Klyp sammen to eller flere fingre på den forstørrede skjermen, eller spre dem fra hverandre.

Du kan også forstørre skjermen midlertidig ved å trykke raskt tre ganger på skjermen og holde. Dra fingeren for å utforske skjermen mens du holder på skjermen. Slipp opp fingeren for å gå tilbake til vanlig visning.

- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper, som for eksempel **Telefon** og **Kalkulator**, bli påvirket.

Bruke et forstørrelsesvindu

Aktiver et forstørrelsesvindu for å zoome inn på skjermen for å se en større versjon av innholdet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelsesvindu**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Forstørrelsesvinduet vises på skjermen.

Dra forstørrelsesvinduet til det området på skjermen som du vil zoome inn på.

Konvertere skjermen til gråskalamodus.

Vis fargene på skjermen som gråtoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og deretter på **Gråskala**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Reversere visningsfargene

Bedre synligheten på skjermen for å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og deretter på **Negative farger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Fargejustering

Juster hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Fargejustering**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fargejusteringsprosessen.

Hørsel

Lyddetektorer

Still inn enheten til å vibrere når den registrerer at dørklokken ringer eller at et barn gråter.

Barnegråtdetektor

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lyddetektorer**, og deretter på **Barnegråtdetektor**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Enheten vil vibrere når den registrerer lyd og varselet vil lagres som en logg.

Ringeklokkedetektor

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lyddetektorer**, og deretter på **Ringeklokkedetektor**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på ● for å gjøre et opptak av dørklokken din.

Enheten vil oppdage og gjøre et opptak av dørklokken.

3 Trykk på ● og ring på døren for å kontrollere at ringeklokken er riktig registrert. Når enheten oppdager lyden av ringeklokken, trykker du på **OK**.

Hvis du vil endre ringeklokkelyden, trykker du på **Endre ringeklokkelyd**.

Enheten vil vibrere når den registrerer lyd og varselet vil lagres som en logg.

Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og deretter på **Lysblinkvarsel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Slå av alle lyder

Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter på **Slå av alle lyder**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Innstillinger for undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)** eller **Google-undertekster (CC)**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Velg et alternativ for å konfigurere tekstinnstillingene.

Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.

1 Koble til et hodesett til enheten og ta det på.

2 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Venstre/høyre lydbalanse**.

3 Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **BRUK**.

Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle hodesetthøyttalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter på **Monolyd**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Automatisk haptikk

Når funksjonen for automatisk haptikk er aktivert, vil enheten vibrere med lyden når du spiller av musikk, ser på videoer eller spiller spill. Den vil også vibrere når det blir trykt på taster i støttede apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter på **Automatisk haptikk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Smidighet og samhandling

Universalbryter

Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter, trykke på skjermen eller ved å bruke hodebevegelser og ansiktsbevegelser.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Universalbryter**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Hvis universalbryterne ikke er registrert på enheten, trykker du på **LEGG TIL BRYTER**, og angir bryterne som skal kontrollere enheten.

For å aktivere universalbryterfunksjonen må minst én bryter være registrert på enheten.

For å angi brytere som skal kontrollere enheten trykker du på **INNSTILLINGER** → **Brytere**.

Trykk raskt på Hjem-tasten tre ganger for å deaktivere denne funksjonen.

Assistentmeny

Vise ikonet for assistentsnarvei

Still inn enheten til å vise assistentmenyikonet for lettere tilgang til apper, funksjoner og innstillinger. Du kan lett styre enheten ved å trykke på assistentmenyene på ikonet.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny**.

2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.

3 Trykk på **Dominerende hånd** for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en passende plassering.

Få tilgang til assistentmenyer

Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen for å velge andre menyer.

Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

- ≪ / ≫ : Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
- ⌃ / ⌄ : Bla opp eller ned på skjermen.
- ⊕ : Forstørr området der markøren står.
- ✥ : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
- ✕ : Lukk berøringsområdet.

For å endre markørinnstillingene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny**. Tilpass deretter innstillingene under **Styreplate- og markørinnst.**

Bruke utvidede assistentmenyer

Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss**, trykker på bryteren for å aktivere denne funksjonen, og velger deretter apper.

Slå på skjermen med luftbevegelsesfunksjonen

Bruk luftbevegelsesfunksjonen for å slå på skjermen ved å flytte hånden over bevegelsessensoren øverst på enheten. Du kan slå på skjermen uten å trykke på en eneste tast. Når du bruker denne funksjonen, må du plassere enheten på en plan flate med skjermen oppover eller holde den godt fast for å unngå at den beveger seg.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Bevegelsesaktivering**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velger deretter et alternativ.

Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll**.

2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Trykk på og hold inne Hjem- og volumtasten samtidig mens du bruker en app.

4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.

5 Trykk på **OK**.

Enheten viser det begrensede området. Det begrensede området vil ikke reagere når du tar på det, og enhetens fysiske taster blir deaktivert.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem- og volumtasten samtidig.

Retningslås

Lag en retningskombinasjon for å låse opp skjermen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Retningslås**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre mer enn fire ganger, og trykk deretter på **FORTSETT**.

3 Tegn retningskombinasjonen på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på **BEKREFT**.

4 Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen i tilfelle du glemmer kombinasjonen.

Varselspåminnelse

Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse**, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi at enheten skal vibrere når du har varsler som du ikke har sjekket, trykker du på **Vibrasjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi at enheten skal slå på LED-indikatoren når du har varsler som du ikke har sjekket når skjermen er slått av, trykker du på **LED-indikator**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnelsesintervall**.

Hvis du vil at apper skal gi varslinger om varsler, velger du apper i **Velg apper**.

Besvare anrop eller avslutte samtaler

Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Besvare anrop og avslutte samtaler**.

Velg ønsket metode.

Bruke ettrykksmodus

Når en alarm starter eller du har et innkommende anrop, kan du trykke på knappen for å stoppe alarmen eller besvare anropet i stedet for å dra den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**, og deretter på **Ettrykksmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til Mine filer**.

Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Importer en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdater gjeldende innstillinger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** → **Importer fra Mine Filer**. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **UTFØRT**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Del via**. Velg deretter tilgjengelighetsfilene, og trykk på **UTFØRT**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Ta ut batteriet

- Hvis du vil ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten og resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

1 Ta ut SIM-kortskuffen fra enheten.

2 For å mykne opp limet som holder bakdekselet fast på hovedenheten, må enheten varmes opp til et kontrollert nivå i et temperaturkontrollert varmekammer som er tilpasset formålet.

Fest et sugekoppverktøy til den nedre delen av bakdekselet, og hold godt i enheten samtidig som du drar bakdekselet bort fra bunnen og oppover.

3 Løsne og fjern skruene fra festepunktene, og fjern hele dekselet.

4 Koble fra batterikontakten, og løft batteriet forsiktig bort fra enheten.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.